

ディスプレイの角度を調整する (TILT)

1 [TILT] を押す

2 角度を調整する (5段階)



- ▲: 傾きが大きくなる
- ▼: 傾きが小さくなる

3 [TILT] を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。

初期設定をする


車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。


1 [MENU] を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **車種設定** を選ぶ

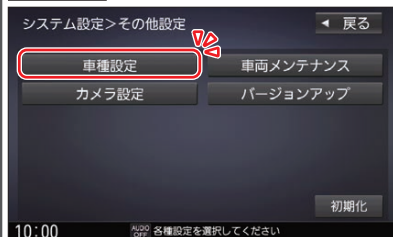

4 車種を選ぶ

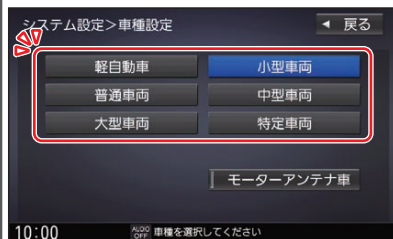

- **小型車両** [お買い上げ時の設定]
- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]

■ モーターアンテナ車の場合

ONに設定する。(インジケーター点灯)

- オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

■ モーターアンテナ車以外の場合

OFFに設定する。(インジケーター消灯)