

## メニュー画面の操作

### メニューを表示する

#### MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態でMENUを押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度MENUを押すと、ツートップメニューが表示されます。


#### フリック／ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック／ドラッグで切り換えることもできます。


#### フリック



#### ドラッグ

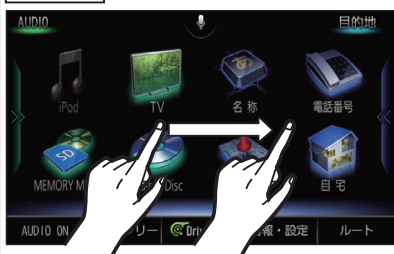

### ツートップメニュー

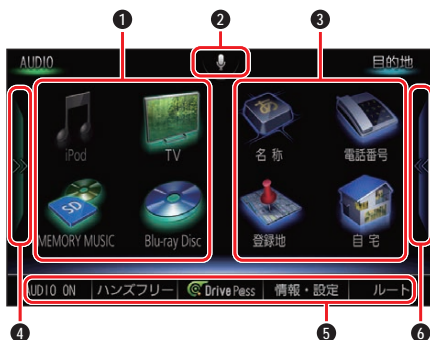

- 1 オーディオショートカット
- 2 音声認識 (P.78)
- 3 目的地ショートカット
- 4 オーディオメニューを表示
- 5 その他のメニュー

- AUDIO ON(OFF) (P.43)
- ハンズフリー (P.74)
- Drive P@ss (P.75)

- 情報・設定  
情報・設定メニューを表示

- ルート  
ルートメニューを表示

- 6 目的地メニューを表示

#### お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.18)