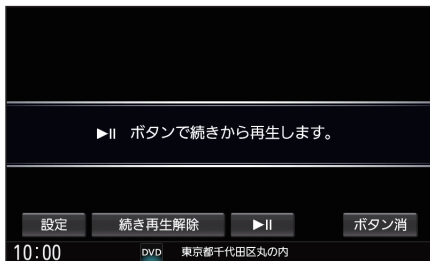


停止

再生中に **□** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える [DVD-Video]

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する [DVD-VR]

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

画像を切り換える [DVD-VR]

ページ送り を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る (リジューム)

[DVD-Video]

リジューム を選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から **次へ** を選ぶ

- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)