


メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲ ▼ ◀ ▶ でカーソルを移動し、実行を選ぶ

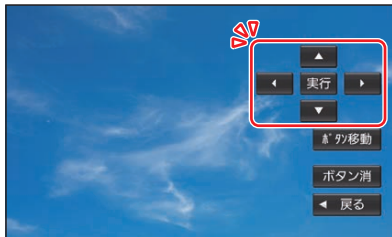

- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1 つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ(サーチ)

1 サーチを選ぶ

2 切換で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、実行を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.49) に◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀◀: DVD-Videoのみ

チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶ を押す