


音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.114)

音楽CD再生画面

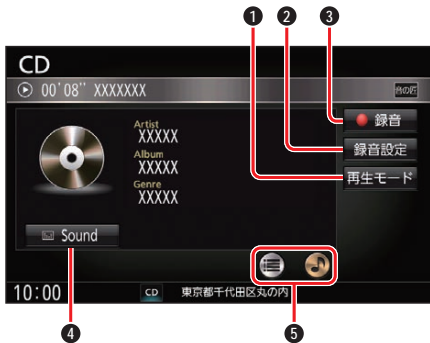

- ① 再生モードの切り換え
- ② 録音設定 (P.57)
- ③ 録音の開始・停止 (P.57)
- ④ オーディオチューン
- ⑤ 表示内容の切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報(削除)を表示
- 📀: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

[⏮] [⏭]を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

[⏮] [⏭]を押す

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)