

SDメモリーカードに音楽CDを録音する


音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。
録音した音楽データを再生するときは、(P.59)をご覧ください。

録音に関する設定をする

1 オーディオメニュー(P.17)から、**CD**を選ぶ

2 **録音設定**を選ぶ

3 録音に関する設定をする

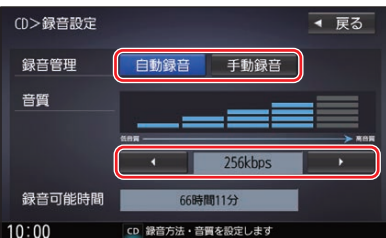

録音管理

- **自動録音** [お買い上げ時の設定]
録音していないCDを、自動的にすべて録音
- **手動録音**
曲を選んで録音

音質

◀/▶で音質を選ぶ

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 録音曲数の目安*1
 - 320 kbps: 約1 748曲
 - 256 kbps: 約2 185曲
 - 192 kbps: 約2 913曲
 - 128 kbps: 約4 369曲
 - 96 kbps: 約5 825曲

4 **戻る**を選ぶ

*1 空き容量が16 GBのSDHCメモリーカードに、4分程度の曲を録音した場合。(ファイル管理上は、最大10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。)

録音する

準備

- 本機で初期化したSDメモリーカード(P.62)を挿入してください。(P.94)

1 音楽CDを挿入する(P.47)

2 録音方法を選ぶ

録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。



- 録音中、**REC**が表示されます。

録音設定が「手動録音」の場合

■ 全曲を録音する場合

1 ディスク再生画面(P.54)から **録音 ▶ 全曲録音** を選ぶ

2 **録音開始** を選ぶ

- 未録音の曲をすべて録音します。

■ 選んだ曲を録音する場合

1 ディスク再生画面(P.54)から **録音 ▶ 選択曲録音** を選ぶ

2 リストから曲を選び、**決定** を選ぶ

- 選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。なお、すでに録音済みの曲にはチェックマーク(✓)が付いていません。

3 **録音開始** を選ぶ

録音を停止するには

録音中画面から、**録音中止** を選ぶ