


## USBメモリーを本機と接続する

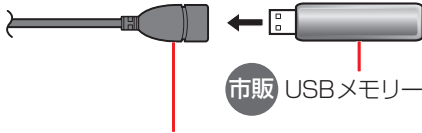

**別売** iPod/USB接続用中継ケーブル  
(CA-LUB200D)

### お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。

- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

### お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーやケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。

## 音楽 (MP3/WMA/AAC) を再生する


### 準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.62)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.63)してください。
- オーディオメニュー(P.42)から**SD/USB**を選んでください。
- 画像/動画が再生された場合は、**モード切換**を選び、**音楽ファイル**を選んでください。

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

### 音楽再生画面(例:SD)

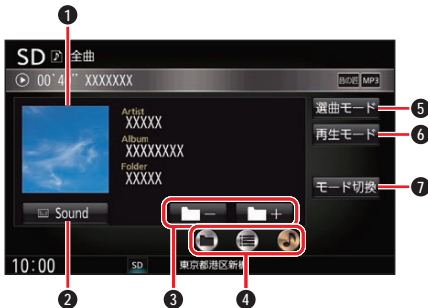

- 1 ジャケット写真
- 2 オーディオチューン
- 3 フォルダの切り換え/アルバムの切り換え
- 4 表示内容の切り換え
- 5 選曲モードの選択
- 6 再生モードの切り換え
- 7 画像/動画再生の切り換え