


## 動画を再生する

## 準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.62)、動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.63)してください。
- オーディオメニュー(P.42)から **SD/USB** を選んでください。
- 音楽/画像が再生された場合は、**モード切換** を選び、**動画ファイル** を選んでください。

## 動画再生中に画面をタッチする

## 動画操作画面(例:SD)

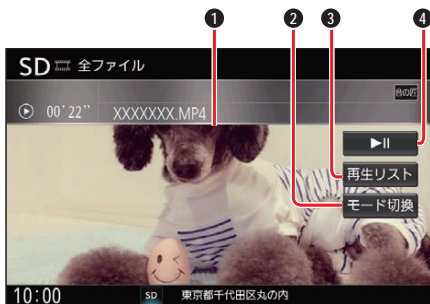

- 1 全画面表示
- 2 音楽/画像再生の切り換え
- 3 再生リストの表示
- 4 再生/一時停止

## 全画面で表示する

動画を全画面で表示します。

## 動画操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- もう一度画面をタッチすると、動画操作画面が表示されます。
- 動画操作画面で約15秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

## 一時停止する

## ▶|| を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を再開します。

## 再生リストから選ぶ

## 1 再生リスト を選ぶ

## 2 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。

## 再生中のフォルダ以外から選ぶには

## 1 再生リスト を選ぶ

## 2 リスト変更 を選ぶ

## 3 選択する方法を選ぶ

- 全ファイル: 全フォルダの全ファイルから選ぶ
- フォルダ: 選んだフォルダから選ぶ

## 4 リストからフォルダを選ぶ(「フォルダ」の場合のみ)

## 5 リストからファイルを選ぶ

- 選んだ動画を再生します。
- 再生中画面: 動画再生画面に戻る

## 音楽/画像再生に切り換える

## 1 モード切換 を選ぶ

## 2 音楽ファイル/画像ファイル を選ぶ

## 早送り・早戻しする

## ◀◀ ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 動画を頭出しする

## ◀◀ ▶▶ を押す