
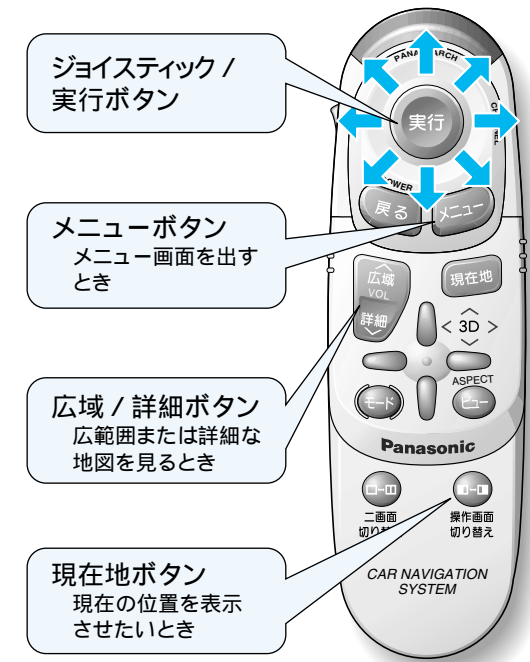


# かんたんガイド

操作はこの部分のみ

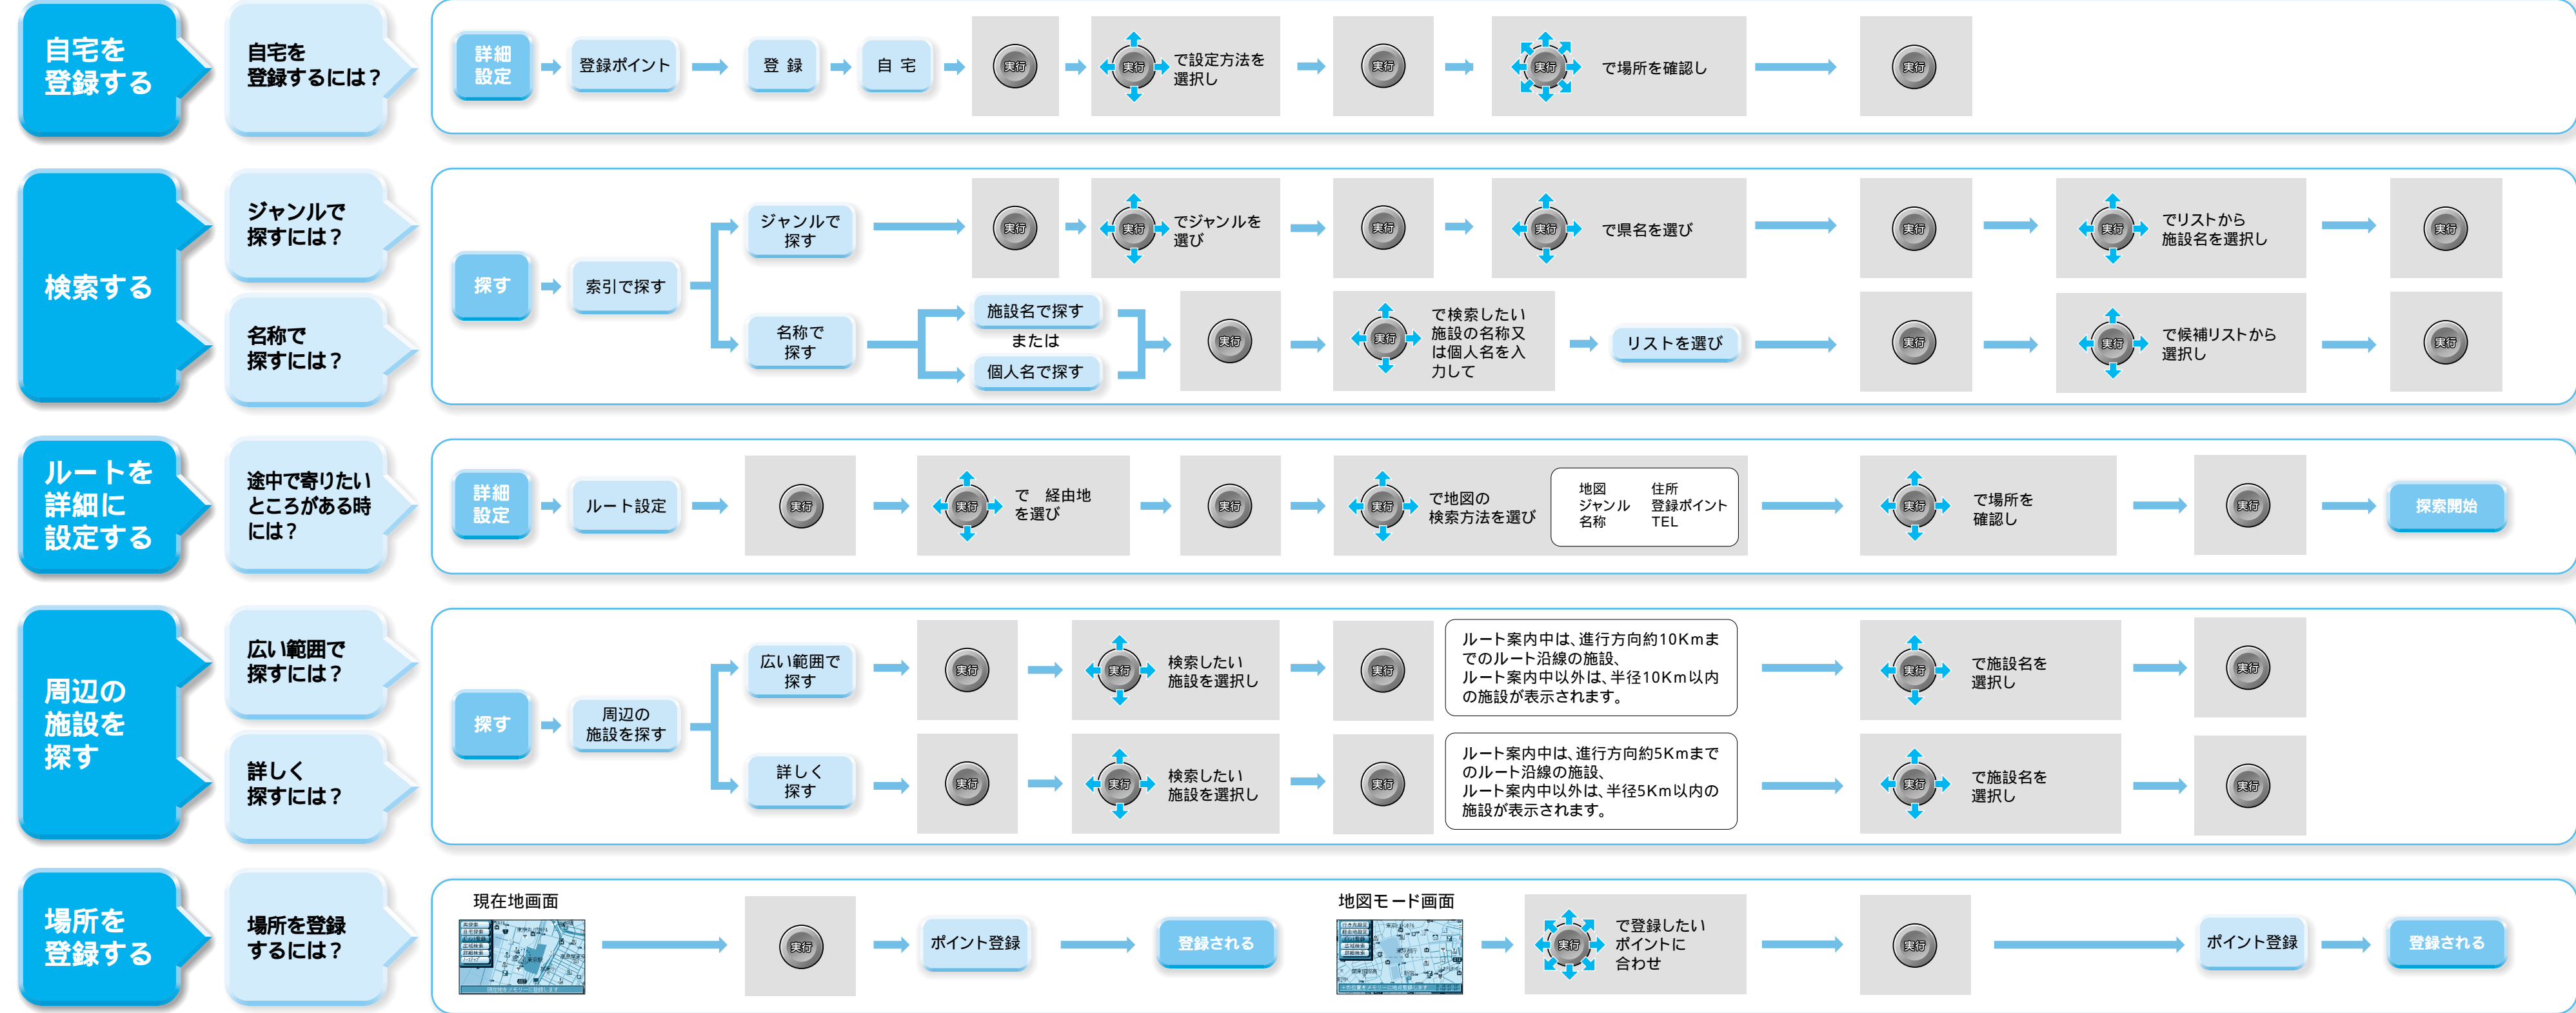

**Panasonic**

7型ワイドテレビ付  
DVDカーナビゲーションシステム

**操作早見表**


品番  
**CN-DV2100D**  
**CN-DV2100WD**






# 出発する前に


## 1 車のエンジンをかける

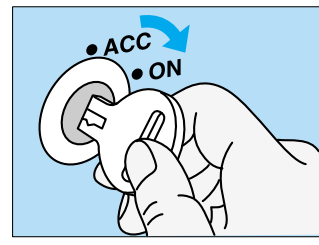

オープニング画面が表示される


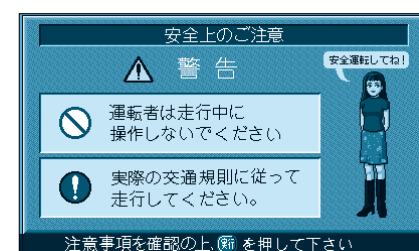


「安全上のご注意」画面が表示される

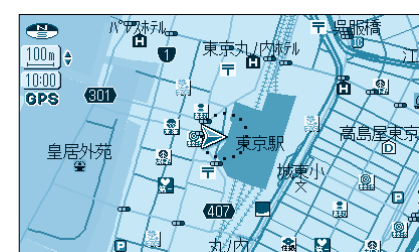

現在地画面が表示される

## 2 「行き先」を選ぶ

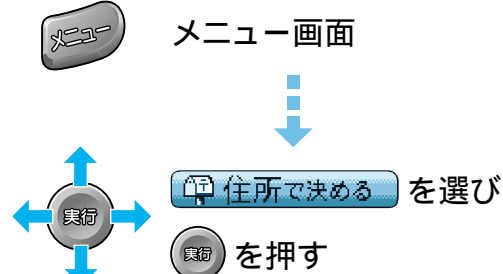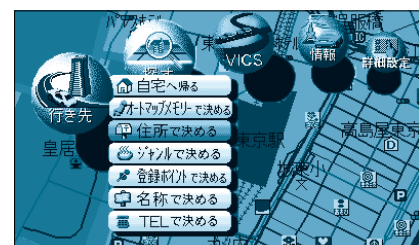

上記の他、行き先の設定ができます。

- 自宅へ帰る
- オートマタリで決める
- シンプルで決める
- 登録外で決める
- 名称で決める
- TELで決める

ジョイスティック / 実行ボタン


メニューボタン




## 3 住所を選ぶ




ジョイスティックを左右に動かして「県」の頭字を探し「市」を選ぶ

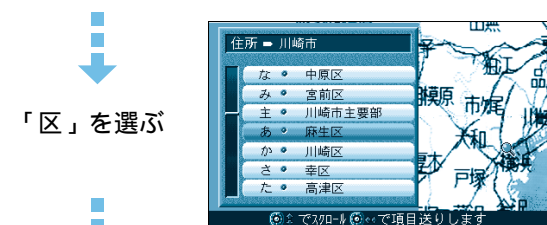

「区」を選ぶ

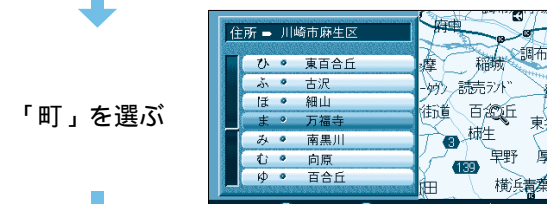

「町」を選ぶ

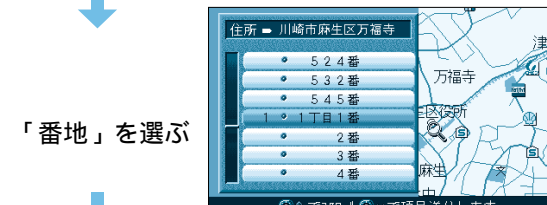


「番地」を選ぶ



「号」を選ぶ

## 4 目的地の地図が表示される

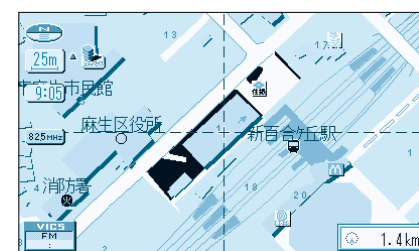


目的地までのルートが設定され、案内が開始される。


# 出発してから

## 進行方向に地図をあわせる


1 実行 サブメニューを表示させる → 2 実行 ヘディングアップを選ぶ → 3 実行

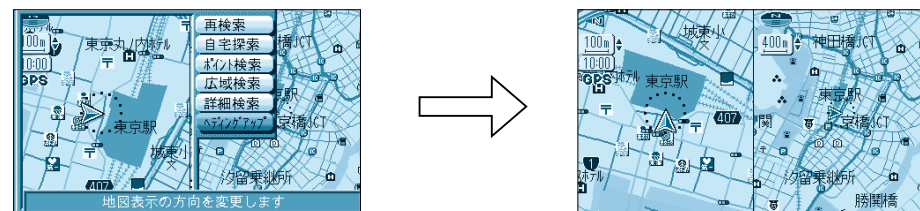

## 縮尺を切り替える

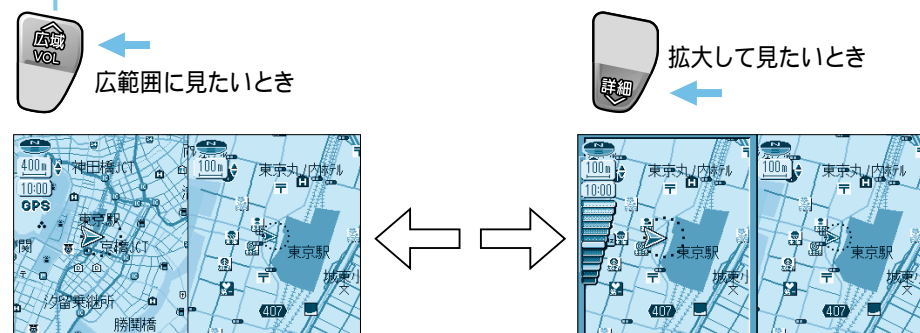


## 2画面にする

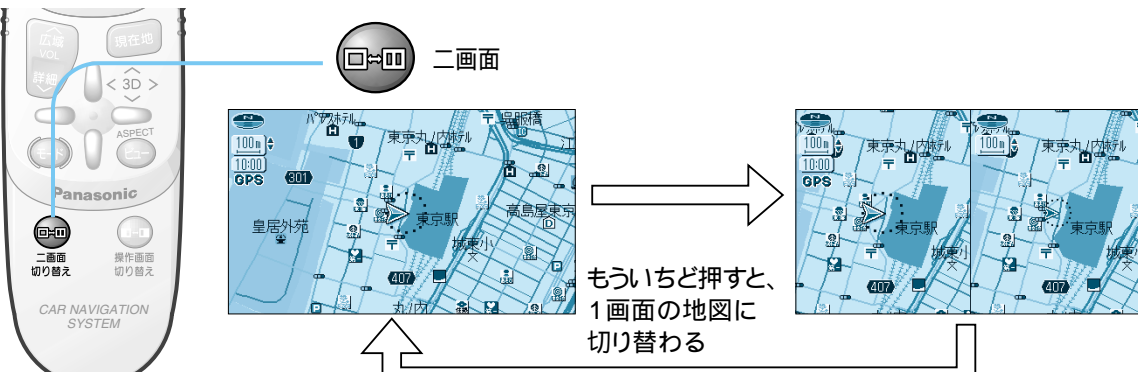

# 自宅へ帰るには


先に自宅を登録してください。  
裏面「かんたんガイド(自宅を登録する)」を参照。

## メニュー画面から

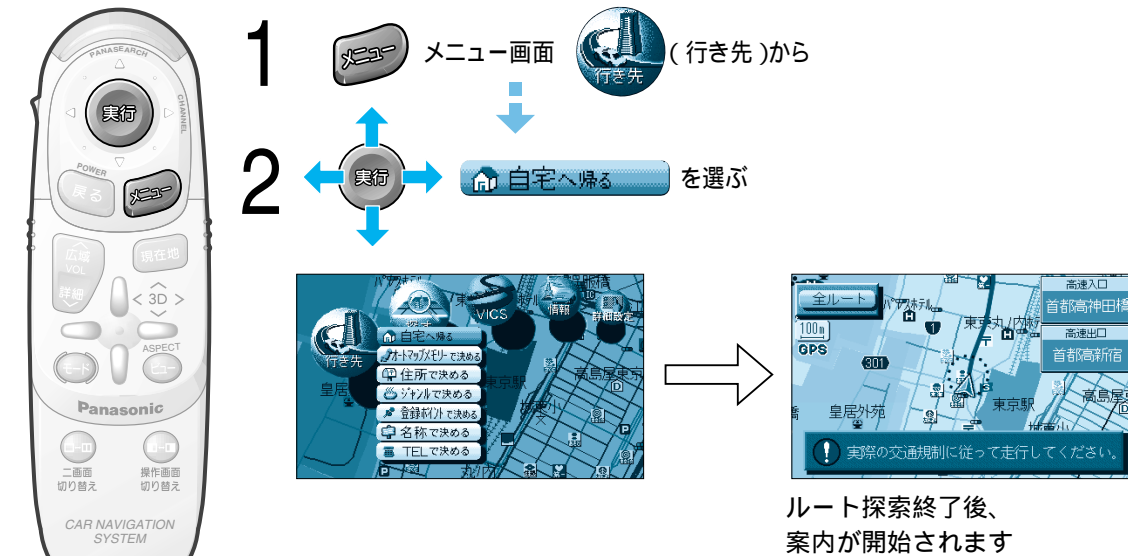

ルート探索終了後、案内が開始されます

## 現在地画面で

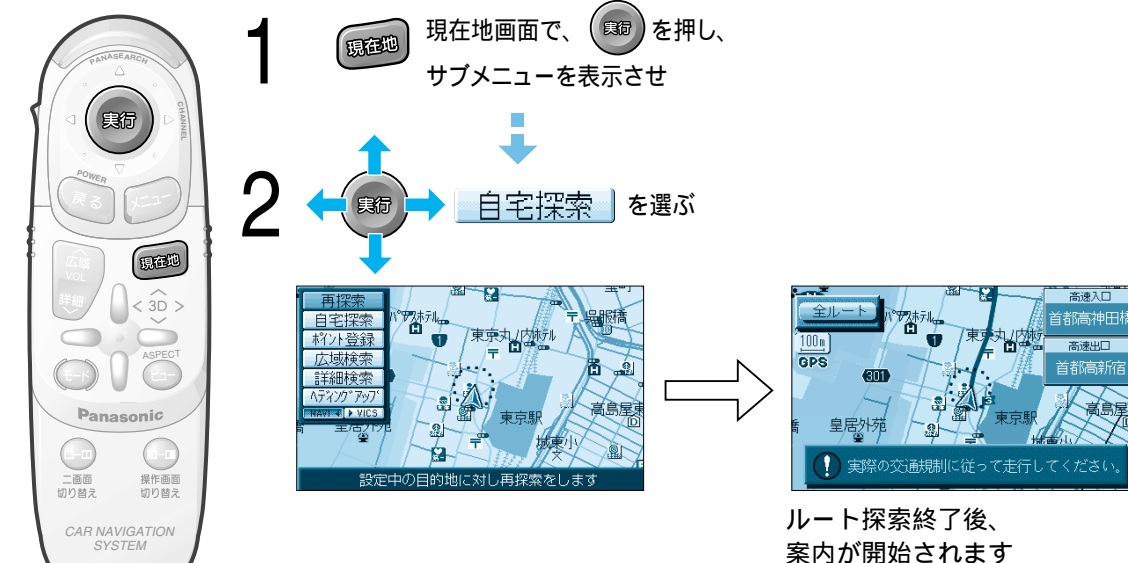

ルート探索終了後、案内が開始されます