

# Panasonic

DVD カーナビゲーションシステム

## 操作早見表


品番

CN-DV3020XD

< 7型ワイドテレビ付 > CN-DV3020XWD

< 7型ワイドVGAテレビ付 > CN-DV3300XWD

< 7型ワイドVGAインダッシュテレビ付 > CN-DV3300XSD

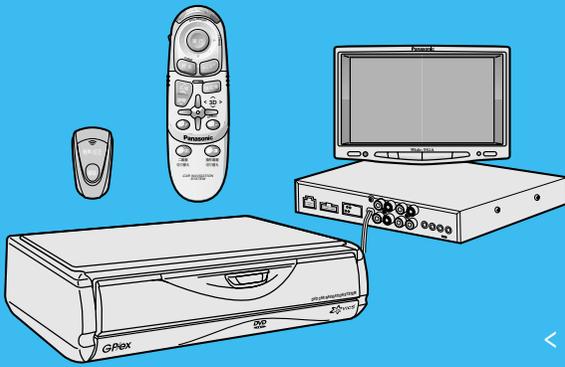

CN-DV3300XWD




ジョイスティック/実行ボタン  
ジョイスティックとして



画面の移動や  
項目を選ぶとき  
(8方向)

実行ボタンとして

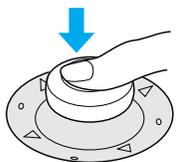

選んだ項目や  
位置を決定する  
とき

メニューボタン

メニュー画面を表示させたいとき

現在地ボタン

現在の位置(現在地)を  
表示させたいとき

広域/詳細ボタン

広範囲または詳細な  
地図を見るとき  
(縮尺を切り替える)

