
## まず、走ってみよう(出発するまえに)

車のエンジンをかける

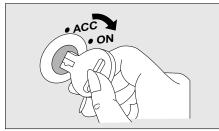




① オープニング画面が表示され、

## **Panasonic**

②安全上の注意画面が表示される。

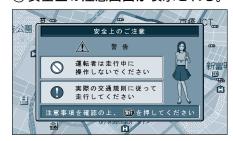

③リモコンの 実行を押すと、 現在地画面が表示される。



◯ 「行き先」を選ぶ





押して「メニュー画面」を 表示させ、



「住所で探す」を選び、 押して決定する。

自宅へ帰る場合は	☞P.32
住所で探すとき	☞P.34
ジャンルで探すとき	☞P.34
地図で探すとき	☞P.36
名称や TEL で探すとき	<b>☞P.38</b>
郵便番号で探すとき	<b>☞P.38</b>
緯度経度で探すとき	<b>☞P.36</b>
周辺の施設で探すとき	<b>☞P.4</b> 0
登録ポイントで探すとき	<b>☞P.42</b>
オートマップメモリーで探すとき	₽.42

ジョイスティック / 実行ボタン



3 ジャンルを選ぶ





上下左右に動かして ジャンルを選ぶ。 (例:遊園地)





県名を選ぶ。





施設名を選ぶ。

4

## 決定する





目的地の地図とサブメ ニューが表示されたあと、 「行き先設定」を選ぶ。



自車位置を出発点とし、目的地までのルート が設定され、ルート案内が始まる。

## ⚠ 警告



運転者は走行中に操作をしない また画像を注視しない

走行中に操作をすると、前方不注意となり 交通事故の原因になります。操作は安全な 場所に停車して行ってください。 表示された画像を注視しないでください。



実際の交通規制に従って運転する

ルート案内中でも、必ず道路標識など実際 の交通規制に従って運転してください。 交通事故の原因になります。