


Panasonic

DVD ビデオプレーヤー内蔵
DVD カーナビゲーションシステム

操作早見表

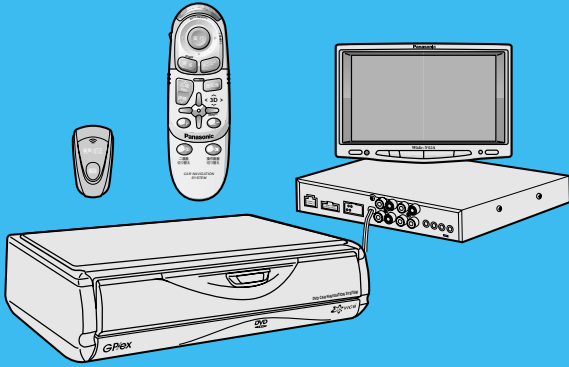

CN-DV3500XWD

< 7型ワイドVGAテレビ付 >

品番 **CN-DV3500XWD**

< 7型ワイドVGAインダッシュテレビ付 >

CN-DV3500XSD



はじめにお読みください

詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

上手に使って快適なドライブを

カーナビゲーションとは

現在地（自車位置）から目的地まで、地図上にルートを引き、音声で道案内を行うシステムのことです。

3Dハイウェイ入口案内

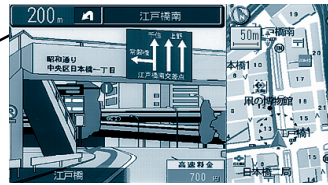

都市高速の入口付近をわかりやすく表示します。

料金案内

高速料金を案内します。

1 「行き先設定」



行き先を選ぶだけで簡単にルートを作成します。

サテライトマップ



高速道路をわかりやすく表示します。

ポイント登録



気に入った場所の登録ができます。

7 周辺検索



自車の周辺にある施設を検索します。

6 交差点拡大図



交差点を分りやすく表示します

5 3Dハイウェイ分岐案内



高速のジャンクション出口で表示します。

細街路案内

5.5m未満の細い道路を案内します。

10 GOAL

自動帰路探索


目的地に近づくと、自動で帰り道を探索します。

START


ルートを作ろう


1 電源を入れる

- ① 車のエンジンをかける、またはACCに入れる。

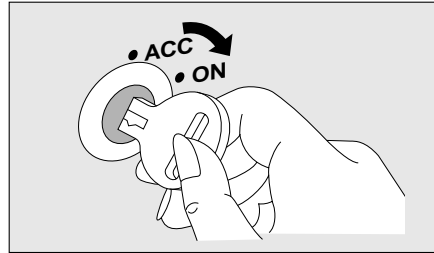


安全上の注意画面が表示される。

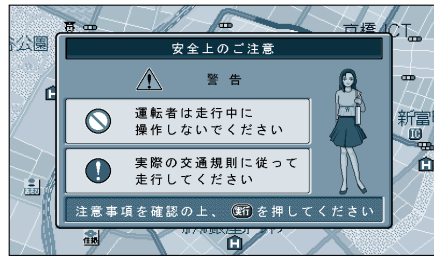



- ②  押すと、現在地画面が表示される。




2 「行き先」を探す (裏面参照)

- ①  押して「メニュー画面」を表示させ、

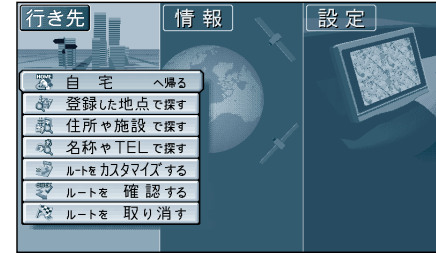

- ②  行き先の探しかたを選ぶ

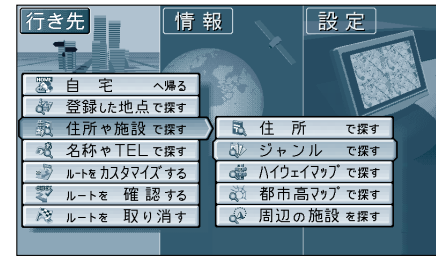

例) ジャンルから探す場合は、「住所や施設で探す」を選び、「ジャンルで探す」を選ぶ

- | | |
|-----------------|--------|
| 自宅へ帰る場合は | ⇨ P.38 |
| 住所で探すとき | ⇨ P.40 |
| ジャンルで探すとき | ⇨ P.40 |
| 地図で探すとき | ⇨ P.42 |
| 名称やTELで探すとき | ⇨ P.44 |
| 郵便番号で探すとき | ⇨ P.44 |
| 緯度経度で探すとき | ⇨ P.46 |
| 周辺の施設で探すとき | ⇨ P.48 |
| 登録ポイントで探すとき | ⇨ P.46 |
| オートマップメモリーで探すとき | ⇨ P.46 |

3 決定する

- ① 「行き先設定」を選び、行き先に決定する



自車位置を出発点とし、目的地までのルートが設定され、ルート案内が始まる。




ジョイスティック / 実行ボタン


メニューボタン



- ③ ジャンルを選び、施設を選ぶ




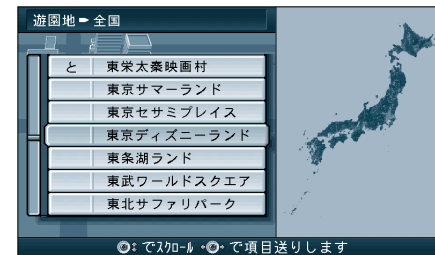
- ①  左右に動かしてジャンルを選ぶ。
(例：遊・泊)

- ②  上下に動かして施設を選ぶ。
(例：遊園地)


- ④  県名を選ぶ。



- ⑤  施設名を選ぶ。



かんたんガイド (行き先を探すには)

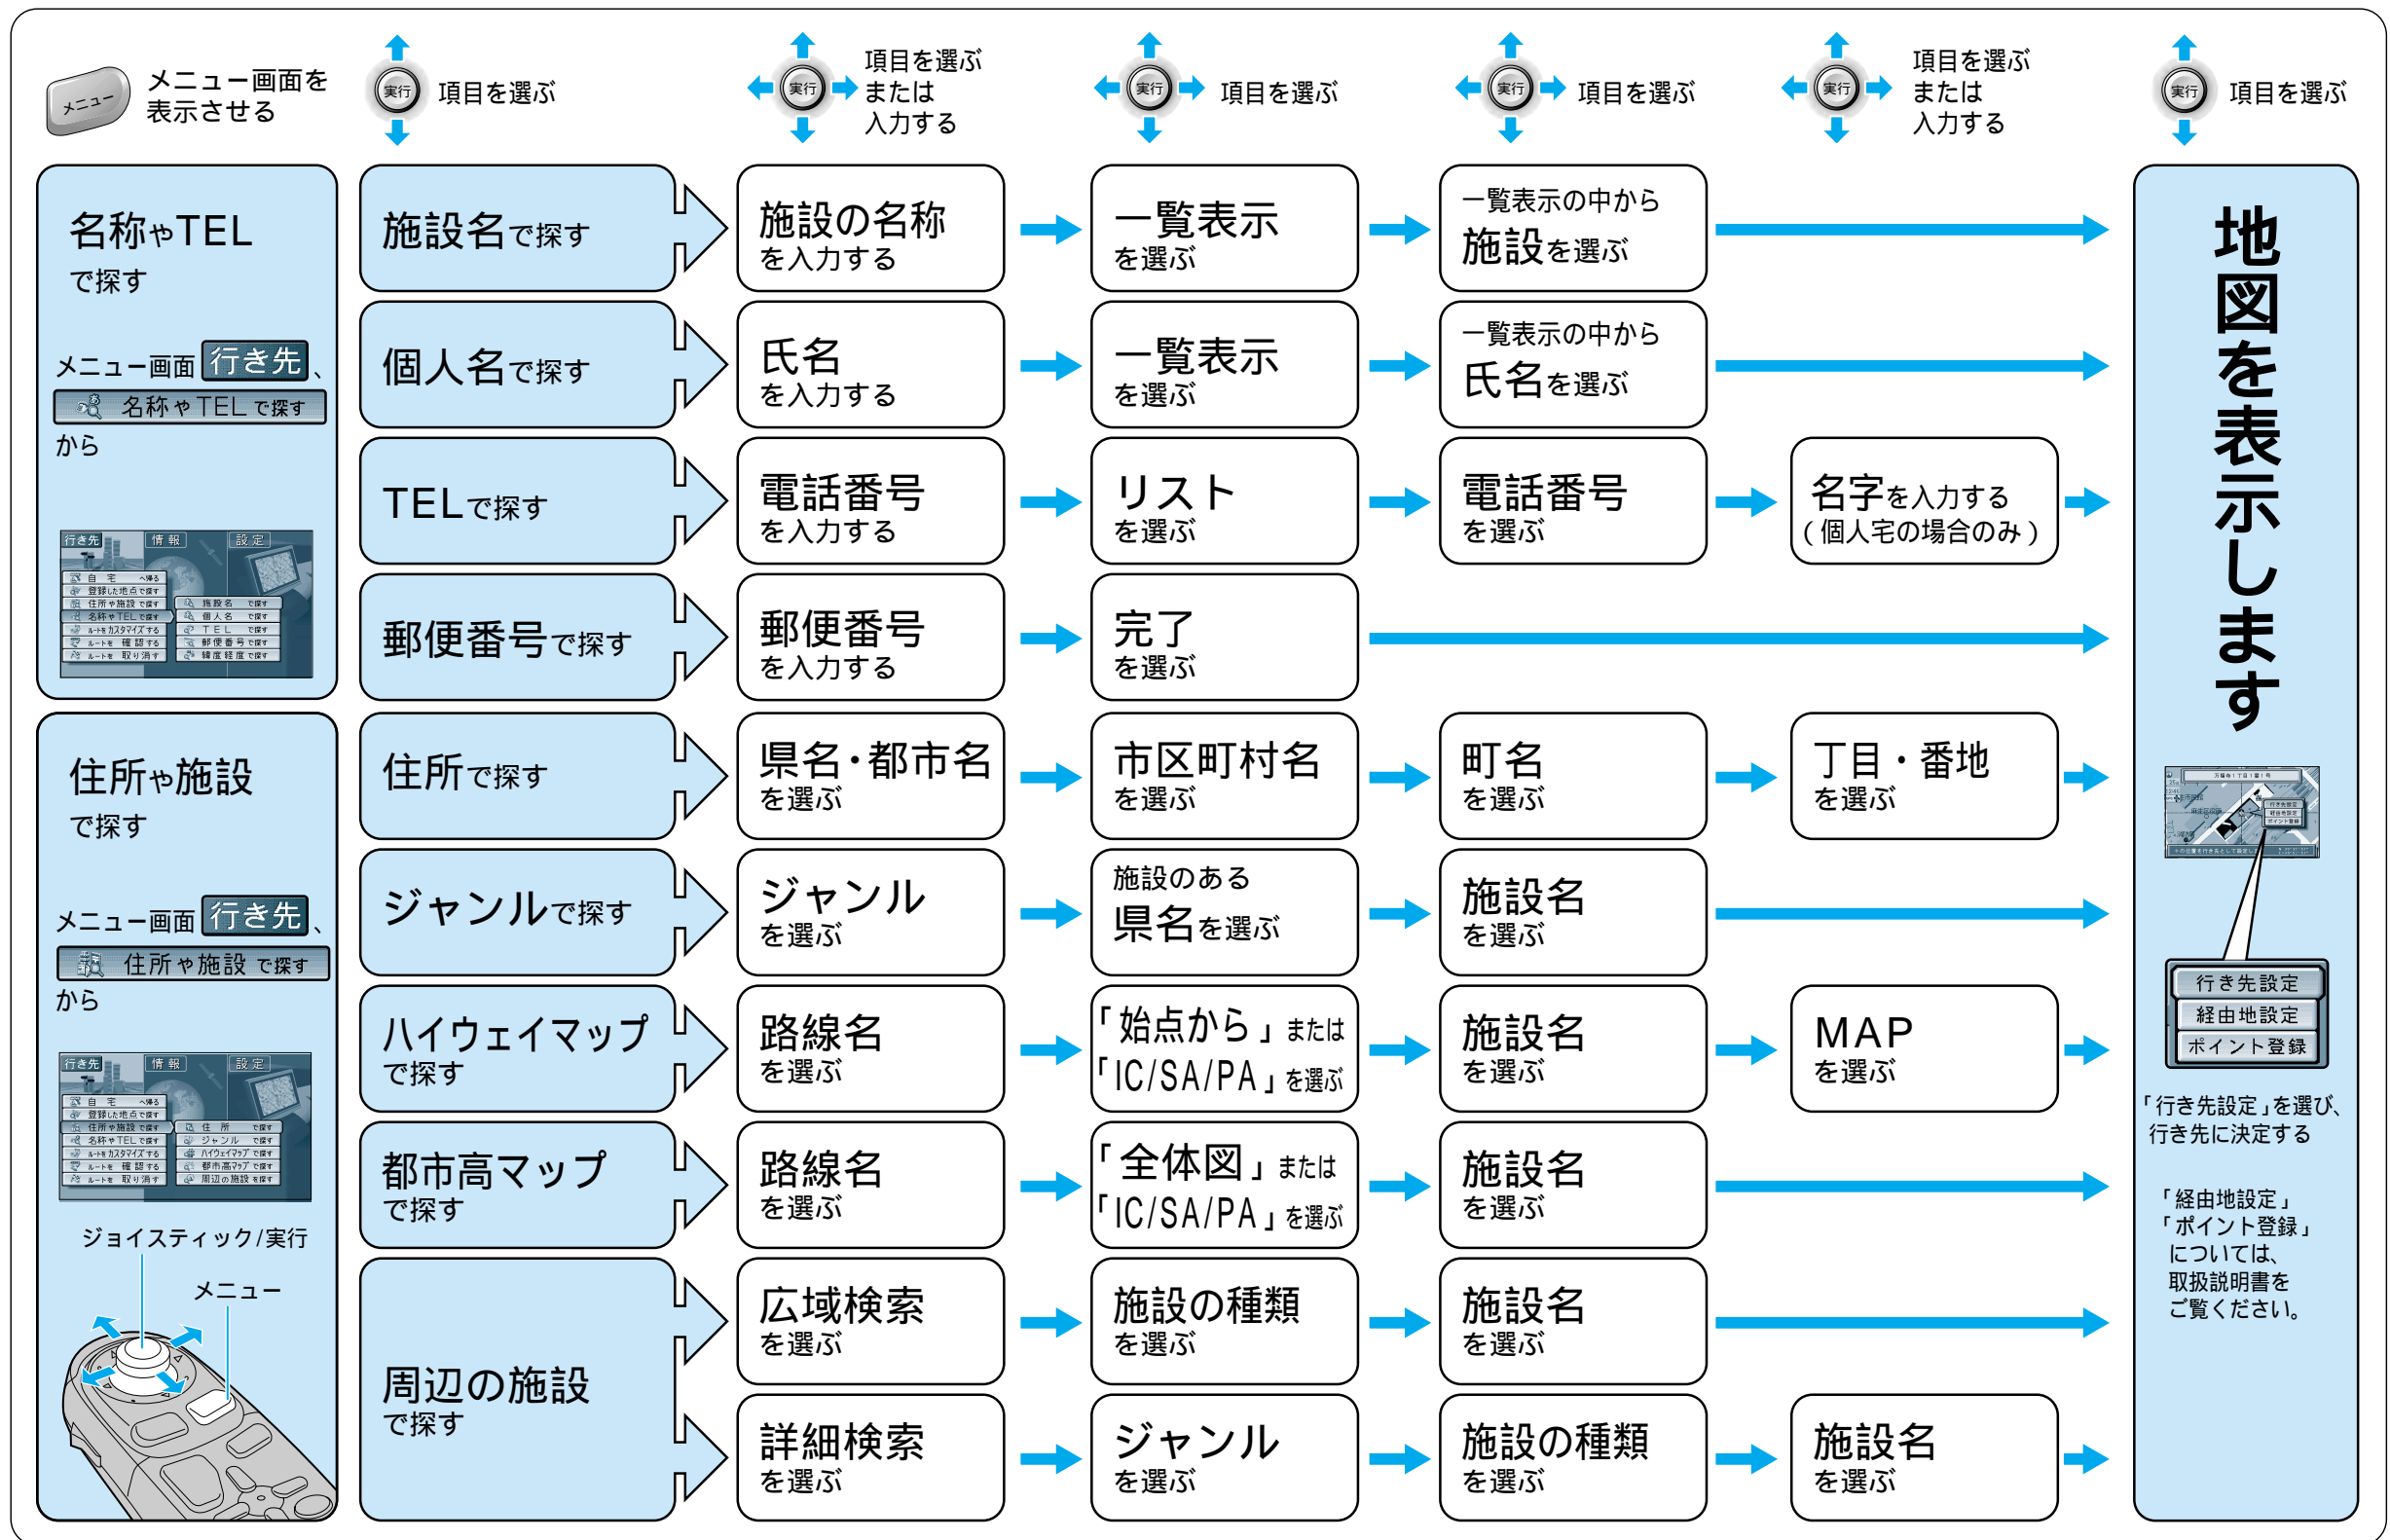

地図を切り替える

縮尺を切り替える

地図を切り替える

地図の傾きを変える (バーチャルビュー)

地図を回転させる

自宅へ帰る

準備 自宅の場所を本機に登録する
自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかたんに作れます。

メニュー画面 **設定** から
登録ポイントを編集する、
自宅を登録する を選ぶ

設定方法を選び、
自宅の地図を
表示させる

実行 を押して、
自宅を登録する

自宅へ帰るには

現在地画面で、**実行** を押し、サブメニューを表示させ、

自宅探索 を選ぶ

メニュー画面 **行き先** から

自宅へ帰る を選ぶ

自車位置を出発点とし、
自宅までのルートが設定され、
ルート案内が始まる。

DVD ビデオを再生する

地図ディスクを取り出し、
DVD ビデオを入れる

再生が始まります。

もう一度再生する
ときに押す

再生を止める
ときに押す

