


各部のなまえとはたらき



①	チューン/トラック TUNE/TRACK	<ul style="list-style-type: none"> MP3/WMA CD ● 頭出し DVD SDビデオ ● 押し続けて、早送り・早戻し iPod USB-Audio SDオーディオ Bluetooth® Audio FM/AM ● 選局する ● シーク選局 (2秒以上押す) デジタルTV ● 選局する ● ▶▶ おでかけ初期スキャン (1秒以上押す) ● ◀◀ おでかけ再スキャン (1秒以上押す)
②	オーディオ AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ画面に切換 ● オーディオ選択タッチキーを表示
③	メニュー MENU	<ul style="list-style-type: none"> ● ツートップメニューを表示 ● 画質調整画面を表示 (2秒以上押す)
④	現在地	● 自車位置 (現在地) を表示
⑤	ボリューム VOL	● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整
⑥	チルト TILT	<ul style="list-style-type: none"> ● チルト/イジェクト画面の表示/消去 ● モニターを閉じる
⑦	マイク MIC	● ハンズフリー通話時に使用
⑧	タッチパネル タッチパネル	● タッチ操作時に使用

<モニター開>

CN-S300Dを例に説明しています。

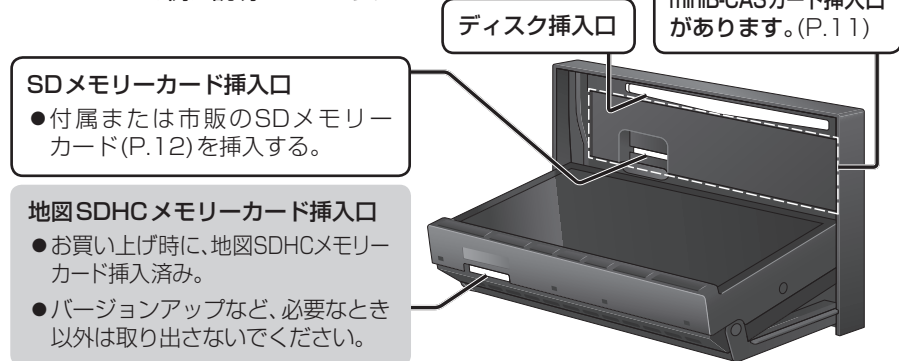

miniB-CASカードについて

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- 付属のminiB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 「miniB-CASカードの取り扱いについて」もご覧ください。(P.9)
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属のminiB-CASカードを本機に挿入してください。
- miniB-CASカード裏面のカードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合がありますので、メモしておいてください。(P.9「B-CASカード」でも確認できます)

miniB-CASカードを出し入れする

- TILT** を押す
- DISPLAY-OPEN** を選ぶ
 - モニターが開きます。
- パネルを取り外す
 - パネルをスライドさせる
 - 矢印の方向に取り外す
- 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)
 - モニターが開いたまま、電源が切れます。
- miniB-CASカードを挿入する
 - カチッと音がするまで差し込んでください。miniB-CASカード挿入口角がカットされた側を左に
 - 取り出すときは
中央部を
押す
 - 使用中は出し入れしないでください。視聴できなくなる場合があります。
- モニターを閉める
 - 車のエンジンをかける (ACCをONにする)
 - 確認** を選ぶ
 - TILT** を押す
 - モニターが閉まります。

お願い

- miniB-CASカードにはICが組み込まれています。
- ・画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で抜き差ししないでください。
- ・電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以上たってから、「B-CASカードテスト」を行ってください。(P.91)