

準備する(確認・設定)



音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

- 設定メニュー(P.21)からナビ案内音量設定を選ぶ



- ナビの音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** : 音量小 ← → 音量大 [お買い上げ時の設定: 中]
- **消音**: 音声案内なし
- **試聴**: 音量の確認
- **高速時の自動音量切換**: 選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。 [お買い上げ時の設定: ON]
 - ・時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくします。(音量設定が「消音」のときは、音量は大きくなりません。)

お知らせ

- ナビゲーションの音量は、VOL(+/-)では調整できません。
- ナビゲーションの音声案内は、右のフロントスピーカーからのみ出力されます。
- 「ピッ」という操作音は、左のフロントスピーカーからも出力されます。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーコードからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

+/- を押して、音量を調整する

- **+**: 大きくなる
- **-**: 小さくなる

お知らせ

- デジタルTV、ハンズフリー、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SDビデオの音量は、デジタルTVと同じになります。
- +/- を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

ステアリングスイッチ設定(P.149)でミュート機能を設定している場合のみ操作できます。

MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 消音し、画面左下に「MUTE」と表示されます。
- もう一度押すと解除します。
- ナビゲーションの音声案内などもミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。

お知らせ


- 本体ボタン/タッチキー操作では、ミュートできません。

モニターの角度を調整する(TILT)

- TILT を押す
- 角度を調整する(7段階)



- **UP**: 傾きが小さくなる
- **DOWN**: 傾きが大きくなる

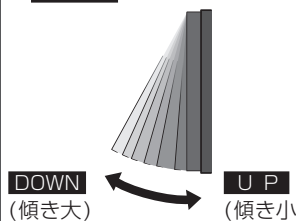

- TILT を押す

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

お知らせ

- エンジン を切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(右記)

画質を調整する

- 画質調整画面が表示されるまで、MENU を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.148)

- 画質を調整する



色あい*1

- **緑**: 緑みが強くなる
- **赤**: 赤みが強くなる

色の濃さ*1

- **濃**: 濃くなる
- **薄**: 薄くなる

コントラスト

- **強**: 明暗の差が大きくなる
- **弱**: 明暗の差が小さくなる

明るさ

- **明**: 明るくなる
- **暗**: 暗くなる

*1 ナビゲーション画面では調整できません。

- 調整完了を選ぶ

画面を一時的に消す

画質調整画面(上記)から画面消を選ぶ

画面を再度表示させるには

AUDIO | MENU | 現在地 | TILT のいずれかを押す