

# ディスクの出し入れ

# メニュー画面の操作

## ディスクを挿入する

1 **TILT** を押す

2 チルト/イジェクト画面から


**DISC-EJECT** を選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は **DISC-EJECT** と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

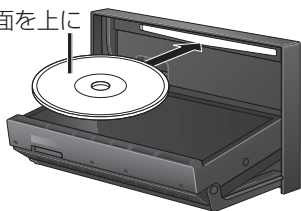

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。
- DVD → P.94  
C D MP3/WMA → P.98


## ディスクを取り出す

1 チルト/イジェクト画面(上記)から

**DISC-IN DISC-EJECT** を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。


2 ディスクを取り出す

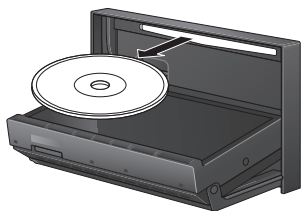

- **TILT** を押して、モニターを閉じてください。

## オーディオメニュー

オーディオショートカットに選ばれていない、その他のオーディオが表示されます。

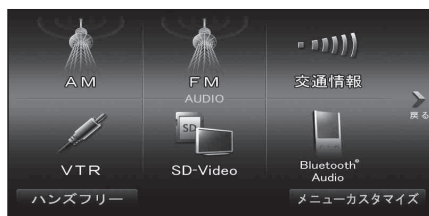

- デジタルTV ..... P.84
- FM ..... P.92
- AM ..... P.92
- 交通情報 ..... P.93
- DISC: DVD..... P.94  
CD ..... P.98  
MP3/WMA ..... P.98
- SD-Audio ..... P.102
- SD-Video ..... P.112
- iPod/USB: iPod..... P.114  
USB-Audio..... P.118
- Bluetooth® Audio..... P.120
- ハンズフリー..... P.132
- VTR..... P.143
- メニューカスタマイズ ..... P.22

※1 オーディオショートカットに選ばれている項目は、オーディオ画面の切替タッチキーとしても表示されます。




- ひとつ前の画面に戻るには **戻る** を選ぶ。

## トップメニュー

**MENU** を押すと、**トップメニュー**が表示されます。  
オーディオ ショートカット\*1  
行き先 ショートカット



**MENU** を押して  
下記の画面が表示されたら

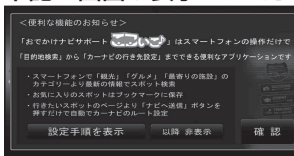

- **設定手順を表示:** 「ここいこ」手順画面を表示→P.73 手順2へ
- **確認:** トップメニューを表示
- **以降 非表示:** 以降、紹介画面を表示しない

## 情報/ここいこメニュー



- GPS ..... P.15
- 車両情報 ..... P.16
- 拡張ユニット ..... P.16
- 電話帳 ..... P.142
- ecoドライブ ..... P.140
- ここいこ ..... P.73

## 行き先メニュー

行き先ショートカットに選ばれていない、その他の検索方法が表示されます。



- 名称 ..... P.46
- 電話番号 ..... P.46
- 登録ポイント ..... P.46
- 住所 ..... P.47
- 自宅 ..... P.47
- 履歴 ..... P.47
- 地図 ..... P.47
- おでかけ旅ガイド ..... P.48
- 主要施設 ..... P.50
- 周辺ジャンル ..... P.50
- マップコード ..... P.51
- 郵便番号 ..... P.51
- お気に入り地点 ..... P.51
- メニューカスタマイズ ..... P.22

## 設定メニュー



- 案内中止 (案内再開) ..... P.45
- VICS ..... P.77
- 登録ポイント ..... P.69
- SD地点読込 ..... P.75
- ナビ案内音量設定 ..... P.18
- 渋滞データバンク ..... P.79
- BLUETOOTH設定 ..... P.126~131
- 各種設定 ..... P.145