
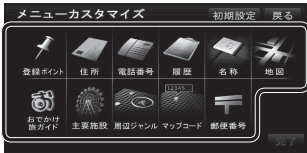


メニュー画面の操作

行き先ショートカットの項目を変更する

- 行き先メニュー(P.21)から**メニューカスタマイズ**を選ぶ
- 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ
 
 - 項目が解除されます。
- ショートカットに設定する項目を3つ選ぶ
 
 - 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
 - 行き先ショートカットの**自宅**は変更できません。
 - 初期設定**:行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻る
- 完了**を選ぶ
 - 行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。
 - 選んだ順に、下記のように並びます。

オーディオショートカットの項目を変更する

- オーディオメニュー(P.20)から**メニューカスタマイズ**を選ぶ
- 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ
 
 - 項目が解除されます。
- ショートカットに設定する項目を4つ選ぶ
 
 - 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
 - 初期設定**:オーディオショートカットがお買い上げ時の状態に戻る
- 完了**を選ぶ
 - オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。
 - オーディオ画面の切換タッチキーも、オーディオショートカットの内容に連動して切り換わります。
 - 選んだ順に、下記のように並びます。

オーディオショートカット



切換タッチキー



起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- 文字入力のみかた→P.164
- 全角12文字(半角24文字)まで

設定する

- 未走行の場合は設定できません。
 - パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。
- 設定メニュー(P.21)から**各種設定**を選ぶ
 - 各種設定画面から**その他**を選ぶ
 - 起動パスワードの**設定する**を選ぶ
 - 起動パスワード画面から**設定**を選ぶ
 - (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)
 - はい**を選ぶ
 - 現在のパスワードを入力し、**完了**を選ぶ

パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- マルチワードで設定**を選ぶ
- ヒントを入力し、**完了**を選ぶ
- パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 固定文より設定**を選ぶ
- リストからヒントを選ぶ
- パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、完了を選ぶ

解除する


他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 起動パスワード画面(左記)から**解除**を選ぶ
- はい**を選ぶ
- パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- パスワード認証画面で**ヒントを確認する**

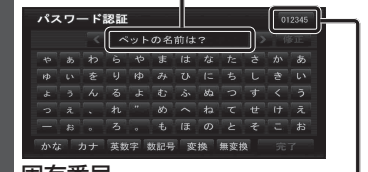

固有番号

万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。

- パスワードを入力する
- パスワードを入力する
- 完了**を選ぶ
- 確認**を選ぶ
 - ロックが解除され、本機が再起動します。

■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード

はじめに

メニュー画面の操作 / 起動パスワードを設定する