


地図の紹介

市街地図

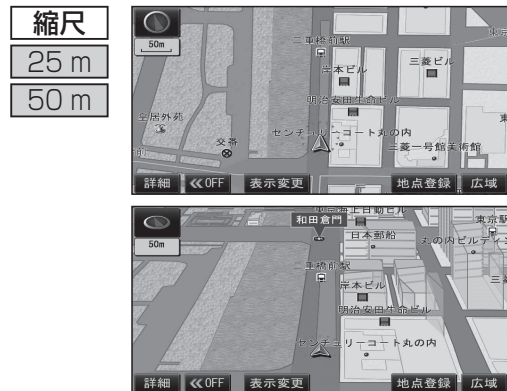

建物の形まで、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)
50 mの縮尺の広域地図を表示中に、
市街図 を選べと表示されます。

3D表示に切り換える (P.36) と、建物
が立体的に表示されます。

- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

広域地図

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 地図強調表示する/しないの設定 (P.145) に連動して、地図表示が切り換わります。



■ 地図強調表示「する」の場合
建物の形状が表示され、道路の幅に応じ
て異なる太さの道路が表示されます。

- 地図色を「タウン」に設定すると、
街区を色分けし、市街情報をより際
立たせます。(P.145)



■ 地図強調表示「しない」の場合
道路の幅に関わらず、道路の太さが均一
の、シンプルな地図が表示されます。


都市高マップ



ルート案内中に都市高速道路を走行
すると表示されます。
都市高速のIC・JCTの名称、路線番号
がわかりやすく表示されます。

- 200m～1.6 km以外の縮尺の地図が
表示されているときは、都市高マップ
に切り換わりません。
- 自動表示する/しないの設定→P.146
- 手動で切り換えるには→P.36

案内図表示

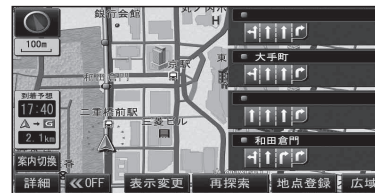

■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の
名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 自車からレーンのある分岐交差点までの間に、
レーンのある交差点を4つ以上通過(直進)
する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の
分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する/しないの設定→P.146
- 手動で切り換えるには→P.38

■ ターンリスト

案内分岐点での進路情報が表示されます。

- 自動表示する/しないの設定→P.146
- 手動で切り換えるには→P.38




■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を
走行すると自動的に表示されます。
SA・PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、SA・
PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ▲ ▼ を選べと、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、都市間高速走
行時のみ表示されます。(最大10施設まで)
- 手動で切り換えるには→P.38



SA・PAの施設情報が表示され
ます。

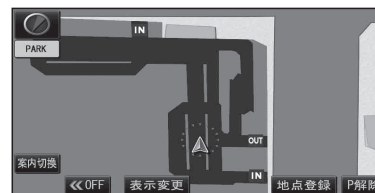

解除するには

P 解除 を選ぶ

- 駐車場マップが解除されます。

■ 駐車場マップ

立体駐車場や地下駐車場などに進入すると、駐車
場内の詳しい地図が表示されます。

- 地図の情報が無い駐車場では表示されません。
- 駐車場に進入しても、実際の駐車場の形状や走
行のしかたにより、正しく表示されない場合が
あります。
- 駐車場から出ると、自動的に駐車場マップを解除
します。
- 「ジャイロ角度補正」と「3Dセンサー補正」
(P.16) が未補正の場合は、表示されません。
- 自動表示する/しないの設定→P.146
- 手動で切り換えるには→P.38