

地図の紹介

拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。


一般道路では



■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 2D/3Dを切り換えられます。(P.146)
- 自動表示する/しないの設定→P.145

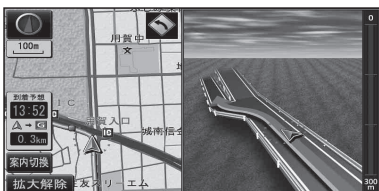

■ 立体交差点拡大図

立体交差点で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.145)



■ 難交差点拡大図

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.145)



■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.145)

補助地図

- 地図スクロールと向きの切り換えができます。(P.34)

高速道路では



■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 自動表示する/しないの設定→P.145



■ ETC拡大図


料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定→P.146
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。

| | |
|------------|-----------------|
| E | ETC専用レーン |
| 混 | ETC/一般混在レーン |
| 般 | 一般レーン |
| ? | 種類が不明なレーン |
| ... | 同じ種類のレーンが4つ以上続く |
| ■ | 表示できないレーンがある |

※表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

拡大図を消去・再表示するには

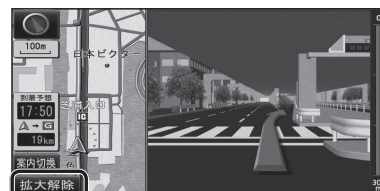

■ 消去するには

補助地図から**拡大解除**を選ぶ

- 拡大図が消去されます。

■ 再表示するには

案内切換を選び、
切り換えたい拡大図を選ぶ(P.38)