

地図の操作

都市高マップに切り換える


- 1 ルート案内中、都市高速道路走行時に
表示変更を選ぶ



- 2 表示変更メニューから
2D/3D/2画面を選ぶ



- 3 地図表示メニューから
都市高マップ表示を選ぶ

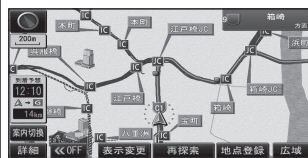

お知らせ

- 都市高マップは、ルート案内中に都市高速を走行している場合のみ表示できます。
- 200 m～1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換えられません。
- 2画面表示中は、左画面が都市高マップに切り換わります。

都市高マップを解除するには

地図表示メニュー(上記)から
都市高マップ解除を選ぶ

- 広域地図に切り換わります。

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

地図表示メニュー(左記)から
切り換えたい画面を選ぶ



- 1画面2D: 平面(2D)の1画面表示



- 2画面2D: 左画面が平面(2D)の
2画面表示



- 1画面3D: 立体(3D)の1画面表示



- 2画面3D: 左画面が立体(3D)の
2画面表示




お知らせ


- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は
→P.38「2画面時の右画面を操作する」へ

3Dの地図の角度を調整する

- 1 設定メニュー(P.21)から
各種設定を選ぶ
- 2 各種設定画面から
地図表示設定を選ぶ
- 3 3D地図表示設定の **変更する**を選ぶ

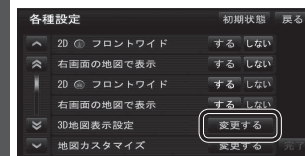


- 4  /  を選んで調整する

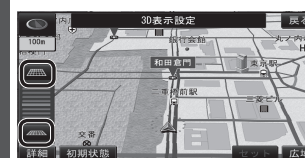

-  : 傾きが小さくなる
-  : 傾きが大きくなる
- 初期状態 : お買い上げ時の設定に戻る

- 5 **セット**を選ぶ

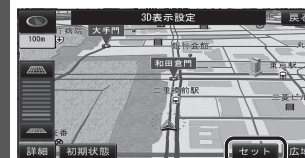

- 現在地画面に切り換わります。
- 3Dの地図に切り換えたときに、設定した角度で表示されます。

3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

 /  を選ぶ



-  : 地図が時計回りに回転
-  : 地図が反時計回りに回転

お知らせ

- 現在地画面に戻すと、回転させる前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中に回転させることはできません。