


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

- 名 称 P.46
- 電話番号 P.46
- 登録ポイント P.46
- 住 所 P.47
- 自 宅 P.47
- 履 歴 P.47
- 地 図 P.47
- おでかけ旅ガイド P.48
- 主要施設 P.50
- 周辺ジャンル P.50
- マップコード P.51
- 郵便番号 P.51
- お気に入り地点 P.51

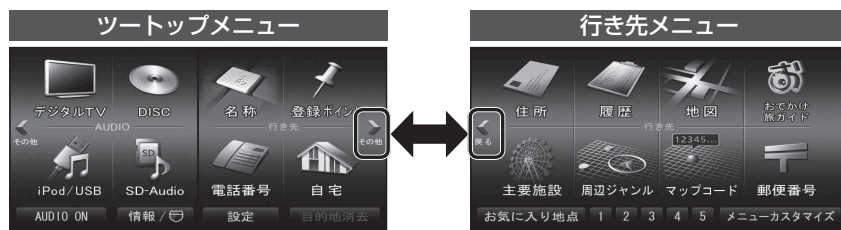

検索結果画面(例: 主要施設)

あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

スクロールタッチキー

- ▲/▼ : 前/次の項目に移動

- ▲/▼

50音順: 前/次の音(おん)に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
種類順: 前/次の種類に移動
その他: 前/次のページに移動

文字スクロールタッチキー

リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。

- > : 名称の続きを表示
- < : 名称の先頭に戻る



2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る**: 経由地に設定(P.53)
- **情報**: 施設の情報を表示(P.52)
- **提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索※¹(P.54)

※¹ 情報がいない場合は表示されません。



探索結果画面



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.54~60をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー(P.21)から
案内中止を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー(P.21)から
案内再開を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

1 ツートップメニュー(P.21)から
目的地消去を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ)
全消去を選ぶ

3 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます。