


# 地点を登録する(登録ポイント)


## 登録ポイントを修正する

1 設定メニュー(P.21)から  
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から  
登録ポイントの修正を選ぶ

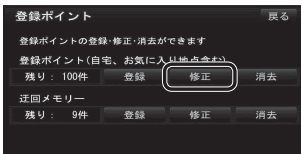


3 登録ポイントを選ぶ

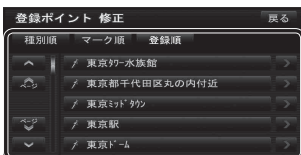


- **種別順**: 自宅、お気に入り地点、登録ポイントの順に並べ替え
- **マーク順**: マーク(右記)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

4 登録ポイントの情報を修正する  
(右記)

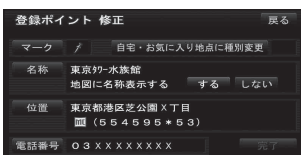

5 完了を選ぶ

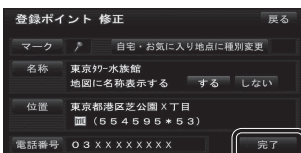

## マークを変更する

1 **マーク**を選ぶ

2 マークのリストを選ぶ  
(マーク1/マーク2/マーク3/音声付き)

3 マークを選ぶ

### 音声付きを選んだ場合

- **音確認**: 音声の確認
- **方向付きメモリ**: 特定の方向から近づいたときの、音を出力  
・方向を指定して、**決定**を選んでください。

### お知らせ

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

## 名称を入力する

1 **名称**を選ぶ

2 名称を入力する  
● 全角35文字(半角70文字)まで  
● 文字入力のしかた→P.164

3 **完了**を選ぶ

## 場所を変更する

1 **位置**を選ぶ

2 変更したい場所に  
スクロールさせる

3 **決定**を選ぶ

## 電話番号を入力する

1 **電話番号**を選ぶ

2 電話番号を入力する  
(携帯電話・PHSの番号も可)  
● この番号は、電話番号検索の対象となります。

3 **完了**を選ぶ

## 自宅・お気に入り地点に設定する

- 自宅→P.17、47
- お気に入り地点→P.51

1 **自宅・お気に入り地点に種別変更**を選ぶ

2 自宅または  
お気に入り地点1~5を選ぶ

3 (すでに自宅またはお気に入り地点が  
登録されている場合)

**はい**を選ぶ

- 今までの自宅・お気に入り地点は、通常の登録ポイントとして残ります。
- 登録した自宅やお気に入り地点を呼び出すには→P.47、51


## 自宅・お気に入り地点を解除する

1 **自宅・お気に入り地点の種別解除**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

- 今までの自宅・お気に入り地点は、通常の登録ポイントとして残ります。

## 登録ポイント修正画面

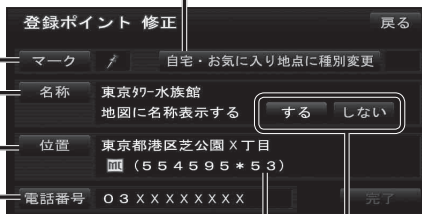

マップコード(P.51、175)

## 地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

**する/しない**を選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない

## 登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、  
**情報**を選ぶ



- 登録ポイント情報画面が表示されます。

## 登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

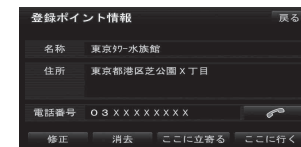

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正(P.70)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **電話**: 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)  
・通話中の操作について→P.132

## ルートが設定されていないとき

● **ここに行く** →P.52

## ルートが設定されているとき

- **ここに行く** →P.52
- **ここに立寄る** →P.53

## 登録ポイントを消去する


一度消去するともとに戻せません。  
消去は十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.70)から  
登録ポイントの**消去**を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**: マーク(P.70)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **種別順**: ジャンルの種別ごとに並べ替え
- **全消去**: 全ての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。