


ご利用の流れ


1 パソコンでの操作

Google マップ™ にアクセスする
<http://maps.google.co.jp/>

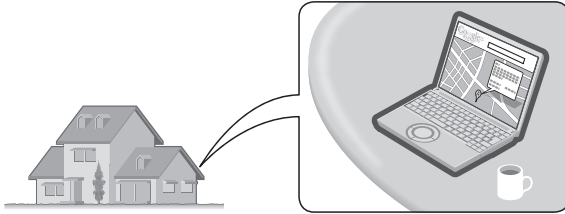

2 Google マップ™ で地点を検索する

- 検索のしかたは、Google マップ™ のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「パナソニック ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。
<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

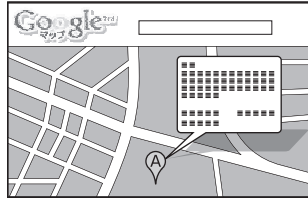

おでかけスポットにするには


3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に保存されます。

4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する

5 本機での操作

- SDメモリーカードを本機に挿入する
- おでかけスポット → P.49
 - 登録ポイントとして本機に登録する → P.75

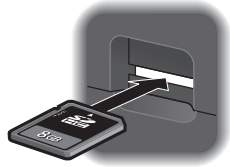

登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「POI」)

4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する

- ルートフォルダの直下に保存してください。(30 件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。


Google マップ™ から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

準備

- Google マップ™ の地点データをSDメモリーカードに保存し、本機に挿入してください。(P.74)

1 設定メニュー (P.21) から SD 地点読込 を選ぶ

2 施設を登録する

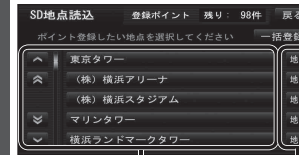

一括で登録する

一括登録 を選ぶ


- SDメモリーカード内に保存されている Google マップ™ の地点が、全て本機に登録されます。

施設情報画面から登録する

1 登録したい地点の名称を選ぶ

- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

2 施設情報画面から 地点登録 を選ぶ

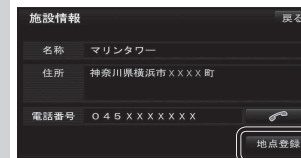

- 地点が本機に登録されます。
- : 電話をかける (ハンズフリー接続のみ)
 ・通話中の操作について → P.132

地図から登録する

1 登録したい地点の地図を選ぶ

- 選択した地点の地図が表示されます。

2 地点登録 を選ぶ



- 地点が本機に登録されます。
- **情報** : 施設情報画面 (左記) を表示