

## VICS 情報を見る


### 1 VICS呼出・設定画面(P.77)から呼び出す情報を選ぶ




- 選んだ情報が表示されます。

### 2 呼び出した情報を見る

#### ■ 文字情報

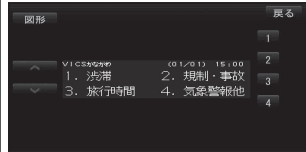

#### ■ 図形情報

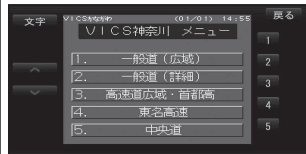

#### ■ 割込情報



### ■ 操作のしかた

- **文 字** : 文字情報に切換
- **図 形** : 図形情報に切換
- **1 2** : 選んだページに移動
- **△ ▽** : ページ切換
- **目 次** : もくじを表示
- **自動送り** : ページの自動切換
  - ・ **停 止** : 自動送りを停止
  - ・ 走行中は、自動送りできません。

## 割り込みの設定をする

### 1 VICS呼出・設定画面(P.77)から割込設定を選ぶ



### 2 各項目を設定し、完了を選ぶ



設定項目	内容
注意警戒情報 自動割込	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される。 「しない」: 情報は自動的に表示されない。
ビーコン文字情報 自動割込	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される。 「しない」: 情報は自動的に表示されない。
ビーコン図形情報 自動割込	「する」: 情報を受信すると、自動的に表示される。 「しない」: 情報は自動的に表示されない。
自動割込みの 表示時間	◀ ▶ で調整する 調整範囲: 5秒~15秒~30秒 (5秒ステップ)

[太字は、お買い上げ時の設定です]

## 渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

### ■ 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

### 設定メニュー(P.21)から渋滞データバンクを選ぶ



- 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。
- 渋滞データバンク表示を解除するには、**現在地**を押してください。

### お知らせ

- 下記の制限があります。  
向き: 2D、ノースアップのみ  
縮尺: 1.6 kmより広域では情報は表示されません。  
操作: スクロール、縮尺切換のみ可
- 現在時刻以前の日時は設定できません。
- 渋滞データバンクを考慮したルートを探るには、渋滞データバンク探索を「する」に設定してください。(P.147)

### 現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたい場合

#### 時刻を調整する

**+1時間 +10分**

**-10分 -1時間** を選ぶ

- 選ぶごとに、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

#### 日時を設定する

##### 1 日時指定を選ぶ

##### 2 日時を入力し、完了を選ぶ

- **日付修正**: 年・月・日を修正
  - ・ **日付修正** を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消去されます。
- **時刻修正**: 時・分を修正 (24時間制/10分単位)
  - ・ **時刻修正** を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消去されます。

#### 渋滞データバンクの表示内容を変更する

##### 1 表示設定を選ぶ

##### 2 各項目を設定し、完了を選ぶ

- 表示道路種別
  - 全** て: 高速道/一般道の情報を表示  
[お買い上げ時の設定]
  - 高速道のみ**: 高速道の情報のみ表示
  - 一般道のみ**: 一般道の情報のみ表示
- 空き道表示
  - す** る: 渋滞がない道路を緑色の矢印で表示  
[お買い上げ時の設定]
  - し** ない: 渋滞がない道路の情報を表示しない