

オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SDビデオ、iPodビデオ、VTRの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。


オーディオに切り換える

AUDIOを押す

CN-S300D



CN-S300WD

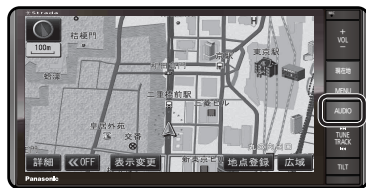

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ




●選んだオーディオに切り換わります。

切換タッチキーに無い
オーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

●他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ

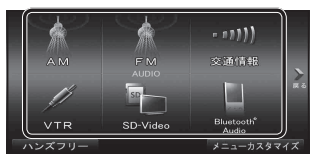

●選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- ツートップメニューのオーディオショートカットから選ぶこともできます。(P.21)
- 切換タッチキー・オーディオショートカットの項目は編集できます。(P.22)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

●ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.149)

ソース
SOURCEを割りあてた
ステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。
- 交通情報画面(P.93)表示中は、FMに切り換わります。

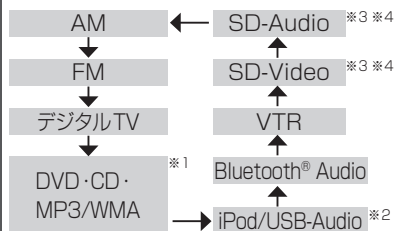

- ※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ
- ※2 iPod/USBメモリー接続時のみ
- ※3 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※4 録音中(P.100)は切り換わりません。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.124)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



●オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



●オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

ONを選ぶ



●オーディオがONになります。

オーディオをONにするには

AUDIO ONを選ぶ



●オーディオがONになります。

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。