


# 地上デジタルTVを見る

選局パネル(P.86)から**デジタルTVメニュー**を選べると、デジタルTVメニューが表示されます。

## デジタルTVメニュー

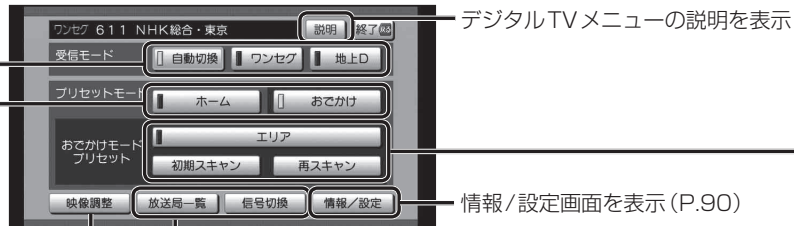

### 地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)

受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることが出来ます。

- 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。
- 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送/ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

### 自動切換 / ワンセグ / 地上D を選ぶ

- **自動切換** : 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切換 [お買い上げ時の設定]
  - ・番組のタイトル表示・チャンネル表示に**AUTO**と表示されます。
- **ワンセグ** : 受信状態に関わらずワンセグを受信
- **地上D** : 受信状態に関わらず地上デジタル放送を受信

### ホームモード/おでかけモードを切り換える

**ホームモード**  
デジタルテレビ初期設定の「ホームモードのチャンネル設定」(P.84)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.91)
- ホームモード設定中に**エリア**/**初期スキャン**/**再スキャン**を選ぶ(P.89)と、ホームモードは解除され、おでかけモードに切り換わります。

### おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(P.89「おでかけスキャン」)

また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えることもできます。(P.89「エリアプリセット」)

### ホーム / おでかけ を選ぶ

- **ホーム** : ホームモードに切換
- **おでかけ** : おでかけモードに切換

### おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

#### ■ おでかけスキャンについて

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
- おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンすると、エリアプリセットは解除されます。

### 自車位置に応じて放送局リストを自動で切り換える(エリアプリセット)

#### ■ エリアを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

### 放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する(おでかけ初期スキャン)

#### ■ 初期スキャンを選ぶ

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。
- スキャン完了後、放送局一覧(下記)が表示されます。(約10秒間)
- デジタルTV画面で**▶▶**を1秒以上押ししても、おでかけ初期スキャンできます。

### 放送局リストにチャンネルを追加する(おでかけ再スキャン)

#### ■ 再スキャンを選ぶ

- 新たに受信できたチャンネルが追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- スキャン完了後、放送局一覧(下記)が表示されます。(約10秒間)
- デジタルTV画面で**◀◀**を1秒以上押ししても、おでかけ再スキャンできます。

### 受信可能な放送局一覧を見る

#### ■ 放送局一覧を選ぶ

- 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。



- ワンセグは青色で表示されます。

### 各種信号を切り換える

#### 1 信号切換 を選ぶ

#### 2 各項目を設定する

- **マルチビュー**  
マルチビュー放送のときに選択できます。  
・マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。
- **映像**  
映像が複数あるときに選択できます。
- **音声**  
音声複数あるときに選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のときに選択できます。
- **字幕**  
字幕言語が複数あるときに選択できます。
- **文字スーパー**  
文字スーパーの言語を選択できます。  
・文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上に文字で表示させたものです。