

ラジオ (FM/AM) を聞く

ラジオ (FM/AM) に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

ラジオ画面



音質・音場を調整する (P.122)

自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

エリアを選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

エリアモードを解除するには

エリアモード中に

エリアを選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されず。

放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

オートを2秒以上タッチする

- 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- オートプリセット中にオートを選ぶと、オートプリセットを中止します。

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

手動で選局する

◀▶を押す

- 2秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

● エリアモード時:

自車位置の地域に応じた放送局

● エリアモード解除時:

オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

受信中の放送局を手動で

リストに記憶させる (プリセットメモリー)

準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(上記)

記憶させたい枠 (番号) を2秒以上タッチする

- 受信中の放送局が、選んだ枠 (番号) に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。

交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)


交通情報の放送局を変更する

1 オーディオメニュー (P.20) から AM を選ぶ

2 記憶させたい放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた → P.92

3 交通情報 を、2秒以上タッチする

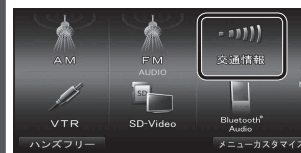

または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。