

# SDビデオを再生する (SD-Video)

SDビデオに切り換えるには  
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

## 準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.13)
- 本機で再生できるファイル形式について→P.168

## 再生リスト




### 動画の再生

- 1 リストから動画を選ぶ**
  - 分割された動画は、1分割ごとにリスト表示されます。
- 2 再生開始を選ぶ**
  - 約20秒間何も操作しないと、自動的に再生が開始されます。
  - プレビューをタッチしても再生が開始されます。

### 動画の詳細情報を見る

- 1 リストから動画を選ぶ**
- 2 詳細情報を選ぶ**
  - 動画の詳細情報が表示されます。

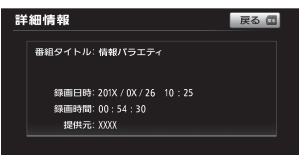

## お知らせ

- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

再生画面にタッチすると、  
基本操作タッチキーが表示されます。



タッチキー消去

アスペクトを切り換える (P.121)

### 再生を停止して再生リストに戻る

- /リストを選ぶ
- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

### 早送り・早戻し

- ◀▶をタッチし続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 頭出し

- ◀▶を選ぶ

### 一時停止

- 再生中に⏸を選ぶ
- ▶を選ぶと、再生を開始します。

### 音声/字幕を切り換える

- 1 音声/字幕を選ぶ**
- 2 各項目を設定する**
  - 二重音声：  
音声多重放送のときに選択できます。
  - 字幕：  
字幕言語が複数あるときに選択できます。

SDビデオ再生中に[AUDIO]を押すと、  
状態表示画面が表示されます。



全画面で表示

音質・音場を  
調整する (P.122)