

iPodミュージックを再生する

iPodミュージック再生画面



一時停止

再生中に **||** を選ぶ

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

プレイモード切換(リピート/シャッフル)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

- **🔁** : 再生中の曲
- 再度選ぶと、解除されます。

順不同に再生(シャッフル)

- **🔀** : 再生中のリスト※1内の全曲
- **🔀** : 全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)
- 選ぶごとに、切り換わります。



- シャッフルのしかたは、iPodの仕様に準じます。

※1 リストの内容は、選曲方法(右記)によって異なります。

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ


- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。

アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 下記の場合、アルバムアートワークは表示されません。

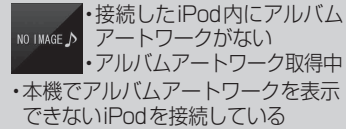

- 接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- アルバムアートワーク取得中
- 本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

早送り・早戻し

⏮ **⏭** を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

⏮ **⏭** を押す

選曲方法を選んで再生する

1 選曲を選ぶ

2 選曲方法(下記)のタブを選ぶ

- | | |
|--------------|------------|
| ● プレイリスト | ● アーティスト |
| ● アルバム | ● 曲 |
| ● Podcast ※2 | ● オーディオブック |
| ● ジャンル | ● 作曲家 |



- **⏮**/**⏭**: タブ画面の切換

※2 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。

3 曲/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- **ALL** : 表示している全項目の下の階層を表示

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲の再生を開始します。
- **完了** : iPodミュージック再生画面に戻る

お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

iPodビデオを再生する

- iPodビデオを再生するには、別売のiPod用USBケーブル(CA-LAP50D)が必要です。

iPodビデオ再生画面

iPodミュージック再生(P.116)



全面面
で表示

アスペクトを
切り換える
(P.121)

音質・音場を
調整する
(P.122)

リストから選ぶ

1 ビデオ選択を選ぶ

- フォルダ内のビデオのリストが表示されます。

2 ビデオの種類を選ぶ

- ### 3 ビデオのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ
- **すべて** : 表示している全項目の下の階層を表示

4 リストからビデオを選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

お知らせ

- リストの並び順は、iPodの仕様に準じます。

再生中のリストから選ぶ

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内のビデオのリストが表示されます。

2 リストからビデオを選ぶ

- 選んだビデオの再生を開始します。

|| 一時停止

- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻し

⏮ **⏭** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

頭出し

⏮ **⏭** を押す

お知らせ

- 再生中にACCをOFFにすると、次回iPodビデオに切り換えたときに続きから再生されない場合があります。
- iPodのTV出力設定を「OFF」に設定していても、本機から取り外すと「ON」に切り換わっている場合があります。