

車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

リヤビューカメラ

例: CY-RC70KD

準備

- カメラ設定をしてください。(P.148)
 - ・カメラスケール表示を調整
 - ・カメラ割込みを「する」に設定

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.148)を表示させ、画質を調整してください。(P.19)

ビデオカメラと組み合わせる

準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

オーディオメニュー(P.20)から

VTRを選ぶ

- 接続した機器の映像が表示されます。

2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像^{※1}を、2台目のモニターに表示できます。

準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

オーディオを切り換える(P.82)

- 本機および2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- 現在地**を押すと、2台目のモニターに映像を出力したまま、本機のモニターを現在地画面に切り換えることができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。

※1 デジタルTV、DVD、SDビデオ、iPodビデオ、VTR

ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

準備


- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.13)

1 情報/☰ここここメニュー(P.21)から
拡張ユニットを選ぶ

2 **ダウンロードキー出力**を選ぶ



3 **はい**を選ぶ

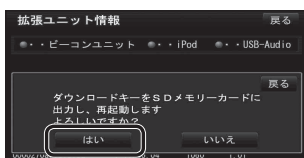

- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_*****.dat」が出力され、再起動します。
(「*****」部は、ナビゲーションによって異なります。)

お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。

<http://panasonic.jp/navi/>