


BLUETOOTH対応機器の機器詳細情報を見る

1 BLUETOOTH設定画面 (P.126) から
機器登録 を選ぶ

2 **機器詳細** を選ぶ

3 機器詳細情報を確認したい
BLUETOOTH対応機器を選ぶ
● 機器詳細情報画面が表示されます。

4 機器詳細情報を確認する (下記)

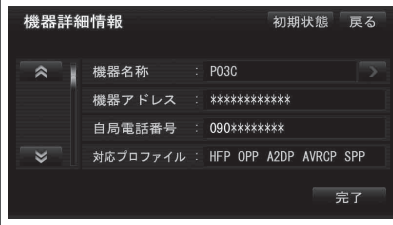

5 **完了** を選ぶ

接続方法の設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 機器詳細情報画面 (左記) から
初期状態 を選ぶ

2 **はい** を選ぶ (下記)
● 接続方法の設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。

項目	内容
機器名称	BLUETOOTH対応機器の名称を表示。
機器アドレス	BLUETOOTH対応機器の固有の機器アドレス (12桁の英数字) を表示。
自局電話番号	BLUETOOTH対応機器が携帯電話やスマートフォンの場合、自局の電話番号を表示。
対応プロファイル	BLUETOOTH対応機器が対応しているプロファイルを表示。 ● プロファイルについては、P.125も併せてご覧ください。
接続方法	BLUETOOTH Audio機器の接続方法を設定できます。 「 車載機から 」: 本機からBLUETOOTH Audio機器を接続する。 多くの機器が、この設定で接続できます。 「 ポータブル機から 」: BLUETOOTH Audio機器から本機を接続する。 「 車載器から 」に設定された状態で接続ができないときに、設定してください。

[太字は、お買い上げ時の設定です]

詳細設定を変更する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.126) から
詳細設定 を選ぶ

2 詳細設定画面から
各項目を設定する (下記)



3 **完了** を選ぶ

詳細設定を
お買い上げ時の状態に戻すには

1 詳細設定画面 (左記) から
初期状態 を選ぶ

2 **はい** を選ぶ
● 詳細設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。

設定する項目	設定		
BLUETOOTH接続	[O N]: BLUETOOTH接続できる状態にする。 [OFF]: BLUETOOTH接続できない状態にする。 ● BLUETOOTH接続「OFF」に設定された状態で、BLUETOOTH機器を手動接続すると、BLUETOOTH接続の設定が自動的に「ON」に変更されます。		
パスキー変更	パスキー変更 を選ぶ	BLUETOOTHパスキー (4~8桁の数字) を入力する ● 修正 : 1文字削除 ● お買い上げ時の設定: 0000 ■ BLUETOOTHパスキーとは BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。 接続機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にBLUETOOTHパスキーが不要な場合があります。	完了 を選ぶ
BLUETOOTH接続確認表示	「 する 」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されたときに、メッセージで通知する。 「 しない 」: ハンズフリー用の携帯電話が接続されても、メッセージで通知しない。		
ポータブル機接続確認表示	「 する 」: BLUETOOTH Audio機器が接続されたときに、メッセージで通知する。 「 しない 」: BLUETOOTH Audio機器が接続されても、メッセージで通知しない。		

[太字は、お買い上げ時の設定です]