

準備する(確認・調整)

電源を入れる

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- パスワード認証画面が表示されたら
→P.25

2 警告画面の注意事項を確認して、 確認を選ぶ



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続すると、ETCカードの有効期限が近い、または有効期限切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
(システムの起動準備中のため)

電源を切るには

車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。

自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見晴らしの良い場所で下記の操作を行ってください。

1 GPSマーク()を確認する



- 時計が表示されます。
- 時計表示する/しないの設定→P.154

2 **現在地**を押す

3 見晴らしの良い道路を、そのまま しばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報(P.15)から受信状態を確認してください。

GPS情報を確認する


1 ツートップメニュー(P.22)から 情報/ を選ぶ

2 GPSを選ぶ



3 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
-  : 受信状態を表示
(点灯の数が多いほど受信状態が良好)

自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

1 ツートップメニュー(P.22)から 設定/ を選ぶ

2 各種設定を選ぶ


3 各種設定画面から その他/ を選ぶ

4 ナビ補正の **補正する** を選ぶ



リストをスクロール

5 **現在地修正** を選ぶ

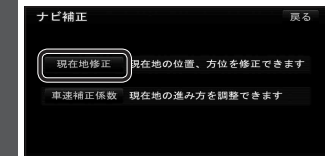

6 位置を調整し、**セット** を選ぶ



7 で自車マークを進行方向に合わせ、 **セット** を選ぶ

