


# 準備する (確認・調整)

## CN-S310D

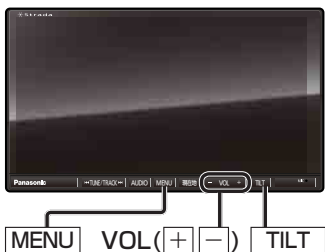

## CN-S310WD



### 音量を調整する

#### ナビゲーションの音量を調整する

- 1 設定メニュー(P.23)からナビ案内音量設定を選ぶ



- 2 ナビの音量を調整し、完了を選ぶ



- 小・中・大  
音量小 ← → 音量大  
[お買い上げ時の設定：中]
- 消音：音声案内なし
- 試聴：音量の確認
- 高速時の自動音量切換：  
選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。  
[お買い上げ時の設定：ON]  
・時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくします。  
(音量設定が「消音」のときは、音量は大きくなりません。)

#### お知らせ

- ナビゲーションの音量は、VOL(+/-)では調整できません。
- ナビゲーションの音声案内は、右のフロントスピーカーからのみ出力されます。
- 「ピッ」という操作音は、左のフロントスピーカーからも出力されます。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーコードからは出力されません。

#### オーディオの音量を調整する

[+] [-] を押して、音量を調整する

- [+]：大きくなる
- [-]：小さくなる

#### お知らせ

- デジタルTV、ハンズフリー、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SD動画再生の音量は、デジタルTVと同じになります。
- [-] を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

#### オーディオの音量を一時的に消音するには (ミュート)

ステアリングスイッチ設定(P.155)でミュート機能を設定している場合のみ操作できます。

#### MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 消音し、画面左下に「MUTE」と表示されます。
- もう一度押しすと解除します。
- ナビゲーションの音声案内などもミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。

#### お知らせ

- 本体ボタン/タッチキー操作では、ミュートできません。
- オーディオをOFFにするには→P.91


### モニターの角度を調整する (TILT)

- 1 [TILT] を押す

- 2 角度を調整する (7段階)



- DOWN：傾きが大きくなる
- UP：傾きが小さくなる

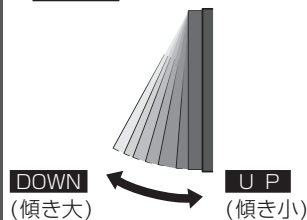

- 3 [TILT] を押す

#### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

#### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(右記)

### 画質を調整する

- 1 画質調整画面が表示されるまで、[MENU] を2秒以上押す

- カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.155)

- 2 画質を調整する



#### 色あい※1

- 緑：緑みが強くなる
- 赤：赤みが強くなる

#### 色の濃さ※1

- 濃：濃くなる
- 淡：薄くなる

#### コントラスト

- 強：明暗の差が大きくなる
- 弱：明暗の差が小さくなる

#### 明るさ

- 明：明るくなる
- 暗：暗くなる

※1 ナビゲーション画面では調整できません。

- 3 調整完了を選ぶ

### 画面を一時的に消す

画質調整画面(上記)から画面消を選ぶ

画面を再度表示させるには

[AUDIO] [MENU] [現在地] [TILT] のいずれかを押す