


メニュー画面の操作

トップメニューを表示する

MENUを押す

- トップメニューが表示されます。
- お知らせ画面が表示されたら

便利な機能のお知らせ

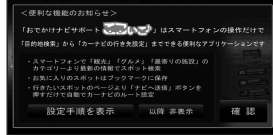

- **設定手順を表示:**
「ここいこ」手順画面を表示→P.80 手順2へ
- **以降 非表示:**
以降、画面を表示しない
- **確認:**
トップメニューを表示

メニュー画面の切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、メニュー画面がフリック/ドラッグした方向に切り換わります。

フリック



ドラッグ



トップメニュー

オーディオショートカット 行き先ショートカット



AUDIO OFF (AUDIO ON) (P.91) 目的地消去 (P.51)

オーディオメニュー

オーディオショートカットに選ばれていないその他のオーディオが表示されます。



- デジタルTV P.92
- FM P.99
- AM P.99
- 交通情報 P.100
- DISC: DVD P.102
- CD P.105
- MP3/WMA... P.105
- SD-Audio P.108
- SD動画再生 P.118
- iPod/USB: iPod P.120
- USB-Audio... P.124
- Bluetooth® Audio..... P.126
- ハンスフリー..... P.138
- VTR..... P.150
- カスタマイズ..... P.24

情報メニュー

トップメニューから**情報/**を選んで、情報メニューを表示できます。



- GPS P.15
- 車両情報..... P.19
- 拡張ユニット..... P.19
- 電話帳..... P.144
- ecoドライブ P.146
- ここいこ P.80
- 高速料金表示 P.149

設定メニュー

トップメニューから**設定**を選んでも、設定メニューを表示できます。



- 案内中止 (案内再開) P.51
- VICS/DSRC P.86
- 登録ポイント..... P.75
- SD地点読込..... P.83
- ナビ案内音量設定..... P.16
- 渋滞データバンク..... P.88
- BLUETOOTH設定... P.132~137
- 各種設定 P.152
- ランチャーメニュー
 カスタマイズ..... P.39

行き先メニュー

行き先ショートカットに選ばれていないその他の検索方法が表示されます。



- 名称..... P.52
- 電話番号 P.52
- 登録ポイント..... P.52
- 住所..... P.53
- 自宅..... P.53
- 履歴..... P.53
- おでかけ旅ガイド..... P.54
- 主要施設 P.56
- 周辺ジャンル P.56
- マップコード..... P.56
- 郵便番号 P.56
- カスタマイズ..... P.24