


# メニュー画面の操作

## 行き先ショートカットの項目を変更する

1 行き先メニュー(P.23)から  
**カスタマイズ**を選ぶ

2 現在ショートカットに選ばれている  
項目(黄色枠の項目)を選ぶ

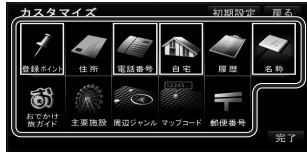

●項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目を  
4つ選ぶ



●同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。  
●初期設定: 行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

4 **完了**を選ぶ

●行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。  
●選んだ順に、下記のように並びます。



## オーディオショートカットの項目を変更する

1 オーディオメニュー(P.22)から  
**カスタマイズ**を選ぶ

2 現在ショートカットに選ばれている  
項目(黄色枠の項目)を選ぶ



●項目が解除されます。

3 ショートカットに設定する項目を  
4つ選ぶ



●同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。  
●初期設定: オーディオショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

4 **完了**を選ぶ

●オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。  
●オーディオ画面の切替タッチキーも、オーディオショートカットの内容に連動して切り換わります。  
●選んだ順に、下記のように並びます。

### オーディオショートカット



### 切替タッチキー



# 起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。  
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- 文字入力のしかた→P.172
- 全角12文字(半角24文字)まで

## 設定する

- 未走行の場合は設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。

1 設定メニュー(P.23)から  
**各種設定**を選ぶ

2 各種設定画面から**その他**を選ぶ

3 起動パスワードの**設定する**を選ぶ

4 起動パスワード画面から  
**設定**を選ぶ

5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)

1 **はい**を選ぶ

2 現在のパスワードを入力し、  
**完了**を選ぶ

6 パスワードを設定する

### マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

1 **マルチワードで設定**を選ぶ

2 ヒントを入力し、**完了**を選ぶ

3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

### 固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

1 **固定文より設定**を選ぶ

2 リストからヒントを選ぶ

3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

7 パスワードのヒントと  
パスワードを確認し、**完了**を選ぶ

## 解除する

他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

1 起動パスワード画面(左記)から  
**解除**を選ぶ


2 **はい**を選ぶ

3 パスワードを入力し、**完了**を選ぶ

## 本機を起動時に パスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

1 パスワード認証画面で  
ヒントを確認する

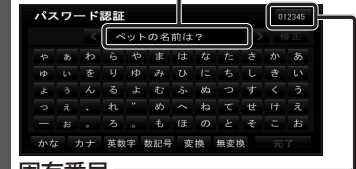

### 固有番号

製造番号が不明な場合(本機が盗難にあった場合など)の確認用番号です。

2 パスワードを入力する

3 **完了**を選ぶ

4 **確認**を選ぶ

●ロックが解除され、本機が再起動します。

## ■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード