

地図画面にタッチキーを表示する

地図画面でLAUNCHERを選ぶ



●タッチキーが表示されます。



ランドマーク表示切換

ランドマークを表示/消去 (P.45)

●表示させるランドマークを選ぶには→P.45

録音開始 録音開始 / 録音停止 録音停止

音楽CDの録音を開始/停止 (P.107)

●音楽CDの録音について→P.106

現在地メニュー

[現在地画面 (P.36) のときに表示]



- 再探索: 再探索メニューを表示*1 (P.74)
- ポイント登録: 現在地を登録ポイントとして登録 (P.75)
- 表示変更: 表示変更メニューを表示 (P.42)
- 案内切換: 案内切換メニューを表示*2 (P.44)

※1 ルート案内中のみ操作できます。

※2 切り換えられる案内図が存在する場合のみ操作できます。

ランチャーメニュー

ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、地図画面から直接その機能呼び出すことができます。



地点メニュー

[地図モード画面 (P.36) のときに表示]




- 行き先設定: カーソルの位置を、行き先/経路地に設定 (P.57, 58)
- ポイント登録: 現在地を登録ポイントとして登録 (P.75)
- 表示変更: 表示変更メニューを表示 (P.42)
- 案内切換: 案内切換メニューを表示*2 (P.44)

ランチャーメニューの項目を変更する

1 設定メニュー (P.23) から
ランチャーメニューカスタマイズ
を選ぶ

2 変更したいタッチキーを
選ぶ

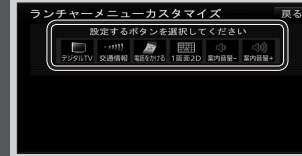

3 割り当てたい機能(右記)を
選ぶ

ランチャーメニュー機能一覧

項目	機能
地図切換	1画面2D/3D 1画面2D/1画面3Dに切換 (P.42) 2画面2D/3D 2画面2D/2画面3Dに切換 (P.42)
右画面2D/3D	2画面表示時の右画面の平面/立体を切換 (P.43)
ポイント登録	地点を登録ポイントとして登録 (P.75)
方向付きポイント登録	地点を方向付き登録ポイントとして登録 (P.76) *1 *2
音声付きポイント登録	地点を音声付き登録ポイントとして登録 (P.76)
登録ポイント	登録ポイントから行き先を探索 (P.52)
おでかけ旅ガイド	おでかけスポット/プランから行き先を探索 (P.55)
自宅	●未登録の場合: 自宅を登録 (P.21) ●登録済みの場合: 自宅へ帰る (P.53)
案内音量+	ナビ案内音量を大きくする (P.16) *3
案内音量-	ナビ案内音量を小さくする (P.16) *3
案内再開/中止	ルート案内を再開/中止 (P.51)
ルート確認	全ルート図を表示 (P.67) *4
VICS表示/消去	地図上のVICS情報を全道路表示/消去 (P.46)
割込情報	電波・光ビーコンの割り込み情報を表示 (P.86)
DSRC割込情報	DSRCの割り込み情報を表示 (P.86)
デジタルTV*6	デジタルTVに切換 (P.92)
CD/DVD*5 *6	CD (P.105)・MP3/WMA (P.105)・DVD (P.102) に切換
FM	FMに切換 (P.99)
AM	AMに切換 (P.99)
交通情報	交通情報に切換 (P.100)
SD動画再生*6	SD動画再生に切換 (P.118)
SD-Audio	SDオーディオに切換 (P.108)
Bluetooth® Audio	Bluetooth Audioに切換 (P.126)
iPod*6/USB	iPod/USBに切換 (P.120, 124)
VTR*6	VTRに切換 (P.150)
電話をかける	ハンズフリー画面を表示 (P.140) *6
AUDIO ON/OFF	AUDIOをON/OFFにする (P.91)

※1 地図モード画面表示中のみ。

※2 自車の進行方向で登録されます。

※3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回の案内音声から反映されます。

※4 ルート案内中のみ。

※5 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。

※6 走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、VTRの映像は表示されません。

※7 電話帳を登録 (P.142) している場合、電話帳が表示されます。(P.141)

タッチキーを消去するには

終了を選ぶ



●タッチキーが消去されます。

お知らせ

- 下記の場合も、タッチキーが消去されます。再度表示させるには、LAUNCHERを選んでください。
 - ・地図をスクロールしたとき
 - ・現在地メニュー/地点メニューから操作したとき (P.38)
 - ・約10秒間何も操作しなかったとき