

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを、切り換えることができます。

ヘディングアップから ノースアップに切り換える

を選ぶ



- ノースアップに切り換わります。

ノースアップから ヘディングアップに切り換える

を選ぶ



- ヘディングアップに切り換わります。

お知らせ

- 地図モード画面(P.36)表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

1 現在地メニュー(P.38)から
表示変更を選ぶ

2 表示変更メニューから
2D/3D/2画面を選ぶ




3 地図表示メニューから
切り換えたい画面を選ぶ




- 1画面2D: 平面(2D)の1画面表示



- 2画面2D: 左画面が平面(2D)の2画面表示

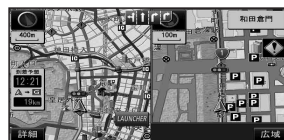

- 1画面3D: 立体(3D)の1画面表示

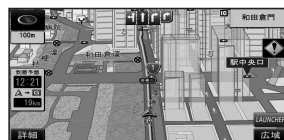

- 2画面3D: 左画面が立体(3D)の2画面表示



お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は
→P.43「2画面時の右画面を操作する」へ

3Dの地図の角度を調整する

1 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ

2 各種設定画面から**地図表示設定**を選ぶ

3 3D地図表示設定の**変更する**を選ぶ



4 / を選んで調整する



- : 傾きが小さくなる
- : 傾きが大きくなる
- 初期状態 : お買い上げ時の設定に戻る

5 **セット**を選ぶ



- 現在地画面に切り換わります。
- 3Dの地図に切り換えたときに、設定した角度で表示されます。

3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

/ を選ぶ



- : 地図が時計回りに回転
- : 地図が反時計回りに回転

お知らせ

- 現在地画面に戻ると、回転させる前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中に回転させることはできません。

2画面時の右画面を操作する

1 右画面をタッチする

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する



縮尺を切り換えられます。

- **3D表示** :
右画面を3D表示に切換
・再度選ぶと、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示** :
右画面にランドマークを表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるランドマークを選ぶには
→P.45
- **VICIS表示** :
右画面にVICIS情報を表示
・再度選ぶと、消去されます。
・表示させるVICIS情報を選ぶには
→P.47

お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICIS情報は、左画面と同じです。