

ルートを探索する

経路地に設定する

行き先メニューから検索する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.52～56
- 行き先・経路地を合わせて5地点まで設定できます。

2 ここに立寄るを選ぶ



3 追加する区間の、設定を選ぶ



- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

4 (通過道路、入口/出口ICが設定されている場合のみ)

通過道路、入口/出口ICを解除する

はいを選ぶ

- 通過道路 (P.63)、入口/出口IC (P.64) が解除されます。
- いいえを選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

5 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

地図から直接探す

1 スクロールさせ、

LAUNCHERを選ぶ

- タッチキーが表示されます。

2 地点メニュー (P.38) から

行き先設定を選ぶ



3 ここに立寄るを選ぶ



- カーソルの地点を次の経路地に設定し、ルート探索を開始します。

4 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

提携駐車場を検索する

提携駐車場の情報がある場合のみ、検索できます。


1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.52～56

2 提携Pを選ぶ



3 選んだ駐車場の地図を選ぶ

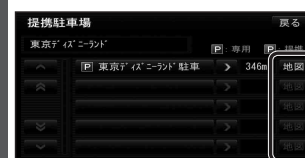

- リストを選ぶと駐車場の詳細情報を表示します。

4 行き先・経路地に設定する



- 行き先→P.57
- 経路地→P.58

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報 (P.20) の設定に基づいています。