


オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、VTRの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。


オーディオに切り換える

AUDIOを押す

CN-S310D

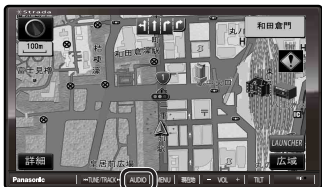

CN-S310WD

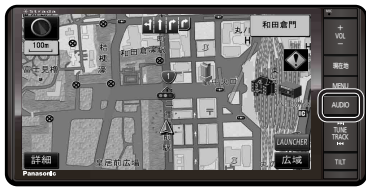

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- 切換タッチキーには、ツートップメニューのオーディオショートカット(P.22)の項目が表示されます。

切換タッチキーに無いオーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- ツートップメニューのオーディオショートカットから選ぶこともできます。(P.22)
- 切換タッチキー・オーディオショートカットの項目は編集できます。(P.24)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。
- オーディオの音量を調整するには→P.16

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.130)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには
ONを選ぶ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには
AUDIO ONを選ぶ