

交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには
→P.90「オーディオの種類を選ぶ」

交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

1 オーディオメニュー(P.22)からAMを選ぶ

2 記憶させたい放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→P.99

3 交通情報を、2秒以上タッチする



または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

ディスクを再生する(DVD・CD・MP3/WMA)

ディスクを挿入する

1 [TILT]を押す

2 チルト/イジェクト画面から


DISC-EJECTを選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は **DISC-IN** / **DISC-EJECT** と表示され、選べるとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

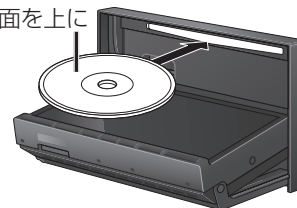

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。

DVD →P.102

C D MP3/WMA →P.105


ディスクを取り出す

1 チルト/イジェクト画面(上記)から

DISC-IN / **DISC-EJECT**を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

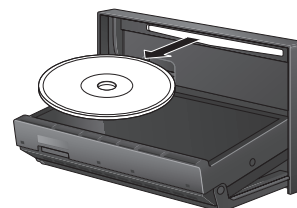

- [TILT]を押して、モニターを閉じてください。

タイトル表示について(P.105)

■ CD

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース(「Gracenote® データベース」: Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することがあります。そのままSDメモリーカードに録音した場合は、手でタイトル情報を編集してください。(P.112)
- CD-TEXT 情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT 情報が付与されます。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。


■ MP3/WMA

- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、曲名などを表示します。
- Gracenote データベースを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

MP3/WMA ファイル(CD-R/RW)の再生について(P.105)

- MP3/WMA ファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。本機では、ディスクに書き込んだ順番に再生されます。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

階層と再生順序のイメージ

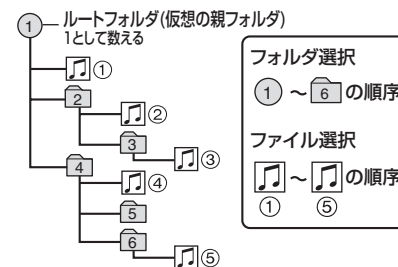

1階層 2階層 3階層 4階層 …8階層