

# USBオーディオを再生する(USB-Audio)

USBオーディオに切り換えるには  
→P.90「オーディオの種類を選ぶ」

## USBメモリーを本機に接続する

### USBメモリーを接続する

- iPodと同時に接続することはできません。
- 本機で再生できるUSBメモリーについて  
→P.177



### お願い

- オーディオがUSBオーディオのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。


### お知らせ

- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## MP3/WMAファイル(USBオーディオ)の再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。

### 階層と再生順序のイメージ

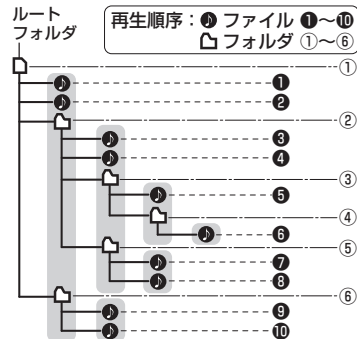

同じ階層(■で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)



## USB-Audio再生画面



### フォルダの頭出し

#### ▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する(P.128)

### 一時停止

#### 再生中に || を選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻し

#### ⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

#### ⏮ ⏭ を押す

### 全てのフォルダから選曲する

#### 1 選曲を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

#### 2 リストからフォルダを選ぶ

- 再生▶: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

#### 3 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- トップ画面へ: 再生画面に戻る

### 再生中のリストから選曲する

#### 1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

#### 2 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

### プレイモード切替(リピート/ランダム/スキャン)

#### 1 プレイモードを選ぶ

#### 2 プレイモードを切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。



### 繰り返し再生(リピート)

- フォルダリピート: 再生中のフォルダ内の全曲
- リピート: 再生中の曲

### 順不同に再生(ランダム)

- フォルダランダム: 全フォルダの全曲
- ランダム: 再生中のフォルダ内の全曲

### 曲を探す(スキャン)

- フォルダスキャン: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- スキャン: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生