

探索結果画面から設定・確認する

ルート探索が完了すると、探索結果画面が表示されます。



- ルート情報 下記
- 5ルート探索 右記
- ルート変更
 - ・探索条件の変更 P.61
 - ・季節規制区間の回避 P.61
 - ・経由地・目的地の編集 P.62
 - ・通過道路の編集 P.63
 - ・入口/出口ICの編集 P.64
- 通過道路指定 P.63
(スクロール時のみ表示されます)
- シミュレーション P.65

ルート情報を見る

- 探索結果画面(上記)から **情報** を選ぶ
 - 区間ごとの通過予想時刻、距離、料金*1などが表示されます。

- ルート情報を確認する
 - ▲: 目的地方向に進む
 - ▼: 出発地方向に戻る

各地点の地図を表示

ルート案内を開始するには

現在地を押す

お知らせ

- 全ルート図からも、ルート情報を見ることができます。(P.67)

5つの条件のルートから選ぶ

- 探索結果画面(左記)から **5ルートを選ぶ**
 - 5通りのルートが表示されます。
 - 同じルートが表示される場合があります。
 - 下記の場合、5ルート探索できません。
 - ・経由地(P.58)、通過道路(P.63)、入口/出口IC(P.64)を設定したとき
 - ・ルート変更画面(P.61)から探索条件を変更したとき

- ルートを選ぶ
 - おまかせ**: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
 - 有料優先**: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
 - 一般優先**: 一般道路を優先して通るルート
 - 距離優先**: 距離が短くなるルート
 - eco**: 燃料消費と有料道路料金をトータルで節約するルート



ルートごとの走行距離、料金*1、所要時間などを比較できます。

- 選んだルートの探索結果画面が表示されます。

お知らせ

- 距離優先**を選んだ場合、渋滞データバンク探索(P.154)を「する」に設定していても、渋滞データは考慮されません。

*1 料金(目安)は、車両情報(P.20)に基づいて案内されます。
(料金は2012年3月現在)

区間ごとの探索条件を変更する

- 探索結果画面(P.60)から **ルート変更** を選ぶ
- ルート変更画面から **探索条件変更** を選ぶ
- 変更する区間の探索条件を選び、**探索開始** を選ぶ
 - おまかせ**: 高速道路・有料道路/一般道路の使用を自動で判断したルート
 - 有料優先**: 高速道路・有料道路を優先して通るルート
 - 一般優先**: 一般道路を優先して通るルート
 - 距離優先**: 距離が短くなるルート
 - eco**: 燃料消費と有料道路料金をトータルで節約するルート



- 設定した条件でルート探索されます。
- 渋滞データバンク探索(P.69)は、現在地から次の地点までの区間のみ探索できます。

お知らせ

- 全ルート図(P.67)または再探索メニュー(P.74)から**ルート変更**を選んで、ルート変更画面を表示できます。

季節規制区間を回避する

ルート上に季節規制区間がある場合、規制区間を避けるルートを探索できます。

- 探索結果画面(P.60)から **ルート変更** を選ぶ
- ルート変更画面から **季節規制回避** を選ぶ
 - 季節規制区間を回避するルートが探索されます。

お知らせ


- 季節規制メッセージ表示(P.154)を「する」に設定している場合は、季節規制区間を通るルートが探索されるとメッセージが表示されます。
- 季節規制区間を通るルートは、他のルートとは色が異なります。
- 季節規制区間を回避するルートを設定しても、規制区間を通るルートを探索する場合があります。
- 季節規制を回避するルートを探索したあと、ルート変更画面から**季節規制通過**を選べば、規制区間を通るルートが探索されます。

探索結果画面から設定・確認する


経由地・目的地を編集する

追加する(5地点まで)

- 1 ルート変更画面(P.61)から**追加**を選ぶ
- 2 施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ
●検索のしかた→P.52～56
- 3 追加する区間の**設定**を選ぶ

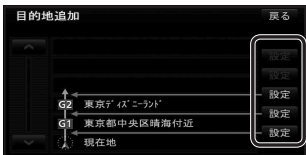

- 経由地・目的地が追加されます。
- メッセージが表示された場合は、**はい**を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



- いいえ**を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

4 探索開始を選ぶ

消去する


- 1 ルート変更画面(P.61)から**消去**を選ぶ

- 2 (経由地がある場合のみ)
経由地・目的地を選ぶ



- 全消去**: ルートを消去

- 3 **はい**を選ぶ



- 選択した経由地・目的地が消去されます。


4 探索開始を選ぶ

お知らせ


- ツートップメニューから**目的地消去**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。(P.51)

並び替える

- 1 ルート変更画面(P.61)から**並び替え**を選ぶ
●メッセージが表示された場合は、**はい**を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。




- 2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ

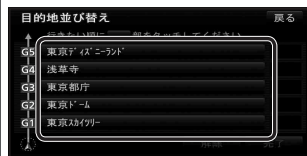

- 解除**: 並び替えを1地点ずつ解除

- 3 **完了**を選ぶ

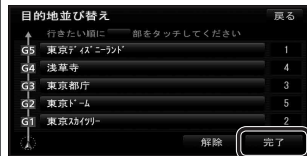

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、選んだ順番で自動的に並び替えを完了します。

4 探索開始を選ぶ


通過道路を編集する

指定する(2つまで)

- 1 ルート変更画面(P.61)から**指定**を選ぶ
- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ



- 3 **次候補**で通過道路を選び、**セット**を選ぶ



- 通過道路が設定されます。

- 4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ)
指定する区間の**設定**を選ぶ



- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

5 探索開始を選ぶ

お知らせ

- 指定した入口/出口IC(P.64)の直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面(P.60)または全ルート図(P.67)をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定**を選んでも、通過道路を指定できます。

位置を修正する

- 1 ルート変更画面(P.61)から**修正**を選ぶ
- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)
通過道路を選ぶ



- 3 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ



- 4 **次候補**で通過道路を選び、**セット**を選ぶ




- 通過道路が修正されます。

5 探索開始を選ぶ

解除する

- 1 ルート変更画面(P.61)から**解除**を選ぶ

- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)
通過道路を選ぶ

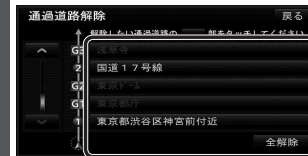

- 全解除**: 全ての通過道路指定を解除

- 3 **はい**を選ぶ



- 通過道路が解除されます。

4 探索開始を選ぶ

探索結果画面から設定・確認する

入口/出口ICを編集する

設定する

1 探索結果画面(P.60)からICを選ぶ



2 利用したいICを選ぶ




- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

3 探索開始を選ぶ

- 入口/出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

指定したICに複数の出入口がある場合は

次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ



- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

お知らせ

- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.61)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。



- 全ルート図(P.67)からICを選んでも、入口/出口ICを編集できます。



解除する

1 探索結果画面(P.60)からICを選ぶ



2 入口解除/出口解除を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

ルートをシミュレーションする

探索結果画面(P.60)からシミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。
- 現在地**を押す、もしくは車を発進させると、シミュレーションを中止してルート案内を開始します。

お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション走行速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
 - 長距離のシミュレーションには時間がかかります。
- ルートを確認するには→P.66、67

ルートを確認する

オンルートスクロールで確認する

1 表示変更メニュー(P.42)から オンルートスクロールを選ぶ



2 オンルートスクロールで ルートを確認する



- **[S<]**: 前の地点*¹に移動(ジャンプ)
- **[S<]**: 前の地点*¹まで
ルートスクロール*²
- **[II]**: ルートスクロール停止
(ルートスクロール中のみ)
- **[▶G]**: 次の地点*¹まで
ルートスクロール*²
- **[▶G]**: 次の地点*¹に移動(ジャンプ)
- **設定**: ジャンプ・ルートスクロール先の
地点を設定する(右記)

※1 ジャンプ・ルートスクロール先の
地点は、設定によって異なります。
(右記)

※2 **[S<]** **[▶G]** を選べば、表示が **[S<]**
[▶G] に切り換わります。選べば、
高速でスクロールします。

お知らせ


- 縮尺切換、ノースアップへの切換ができます。切り換えると、ルートスクロールを停止します。
- 地図をスクロールできますが、ルートが表示されていないと、ジャンプ・ルートスクロールはできません。
- ルート沿いの施設(ジャンル)にジャンプ・ルートスクロールする場合(右記)は、800 mより詳細な縮尺にしてください。

ジャンプ・ルートスクロール先の
地点を編集する

■ 出発地・経由地・目的地ごとに
ジャンプ・ルートスクロールする

1 オンルートスクロールの画面で 設定を選ぶ

2 次の目的地までを選ぶ

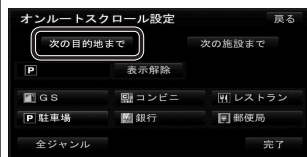

3 完了を選ぶ

■ ルート沿いの施設(ジャンル)に
ジャンプ・ルートスクロールする

1 オンルートスクロールの画面で 設定を選ぶ



2 ジャンプ・ルートスクロールさせたい 施設を選ぶ(5つまで)



- **全ジャンル**: 全てのジャンルを表示
- **表示解除**: ランドマークの表示を解除
- 施設のリストは、ランドマークセレクト(P.45)と同じ内容です。

3 次の施設までを選ぶ

4 完了を選ぶ

全ルート図で確認する

1 表示変更メニュー(P.42)から 全ルートを選ぶ



2 全ルート図でルートを確認する 入口/出口ICを編集する(P.64)



到着予想時刻表示を切り換える(P.72)

- **ルート変更** P.60~64
- **通過道路指定** P.63
(スクロール時のみ表示されます)
- **情報** P.60
- **案内に戻る**: ルート案内に戻る

ルート探索について

探索条件について



おまかせ：高速道路・有料道路／一般道路の使用を自動で判断したルート
(通常はおまかせで探索します)

有料優先：高速道路・有料道路を優先して通るルート

一般優先：一般道路を優先して通るルート


距離優先：距離が短くなるルート

eco：燃料消費量と有料道路料金をトータルで節約するルート

お知らせ

- 一般優先で探索しても、有料道路を含むルートを探る場合があります。
- 探索条件を変更するには→ P.61、74
- ecoで探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、燃料消費量が多くなる場合があります。
- ecoで探索されるルートの算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

細街路探索について

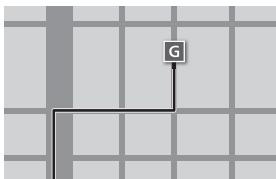

出発地・経由地・目的地周辺は、道幅3 m以上5.5 m未満の細い道路も含めてルートを探します。

走行できない道路、または交通規制により通行を禁止している道路も含めたルートを探る場合があります。必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。

- 細街路上のルートは、他のルート色にある縁どりがありません。


横付け探索について



目的地が中央分離帯のある道路に隣接している場合、施設の前に到着するように（施設が自車の左側になるように）ルートを探します。

- 横付け探索することによりルートが遠回りになる場合、横付け探索しないことがあります。

曜日時間規制探索について

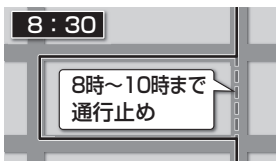


月・曜日・時間による規制を考慮したルートを探します。

規制があっても案内することがありますので、必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。

- 規制区間(常時進入禁止区間を含む)を通るルートを探した場合、ルート上にX(黄色)が表示されることがあります。

VICS経路探索について

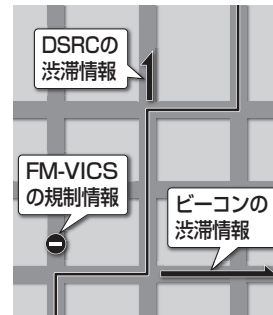

FM-VICSの規制情報(通行止など)をもとに、規制の場所を避けたルートを探します。
(FM-VICSの渋滞情報は考慮されません。)

- 別売のVICSビーコンユニットを接続すると、ビーコンの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞/規制の場所を避けたルートを探します。

- 別売のDSRC車載器を接続すると、DSRCの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞/規制の場所を避けたルートを探します。

- ビーコンやDSRCの渋滞情報をもとにVICS経路探索する/しないの設定ができます。(VICS/DSRC探索→P.154)

渋滞データバンク探索について




過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を予測し、その結果を考慮したルートを探します。

- 渋滞データバンクで探索されたルートを通っても、早く着くとは限りません。

- 渋滞データバンク探索する/しないの設定ができます。(P.154)

スマートICを通るルートについて

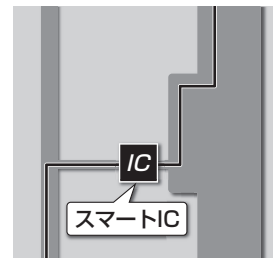

スマートICの利用を考慮したルートを探します。その際、通行できる時間帯や入口/出口の情報は考慮されますが、通行できる車種の情報は考慮されません。また、ETC車載器/DSRC車載器を搭載していない車両や、ETCカードを挿入していない場合でも、スマートICを通るルートが探索されることがあります。必ず、実際のスマートICの状況に従って通行してください。

- スマートICの利用を考慮したルートを探する/しないの設定ができます。(スマートIC自動利用探索→P.154)

お願い


- スマートICは、ETC専用のインターチェンジです。ETC車載器またはDSRC車載器を搭載していない車両の場合は、スマートIC自動利用探索を「しない」に設定してください。
- スマートIC自動利用探索の設定に関わらず、スマートICを入口/出口IC(P.64)または経由地(P.58)に設定すると、スマートICを通るルートが探索されます。ただし、通行できる時間帯や入口/出口ICの情報は考慮されません。
- ルート案内中にスマートIC自動利用探索設定を変更したときは、設定内容をルートに反映させるため、再探索メニューから探索条件を選び、再探索してください。(P.74)

ルート音声案内について

音声案内の「太字の下線」部は、走行するルートによって案内が異なります。

音声分岐案内


10方向で案内します。

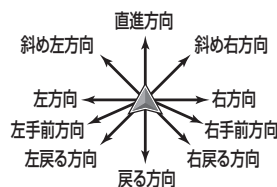

- 分岐方向をわかりやすくするため、実際に走行する方向とは異なる案内をする場合があります。
例：右図の場合、実際は斜め右方向に走行していますが、「左方向」または「直進方向」と案内されます。
- 走行する速度によっては、一部音声案内が行われない場合があります。



一般道路走行中は

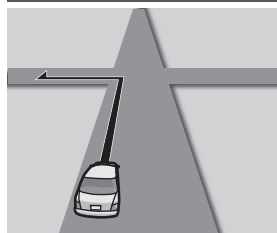


■ 交差点に近づくとき

およそ **300 m** 先、**大手町** を **左方向** です。

まもなく、**左方向** です。

左方向 です。

- 細街路でも交差点で音声分岐案内されます。
- 自動音声案内する/しないの設定 → P.153

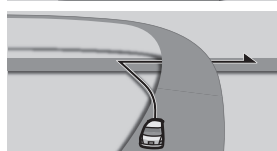


■ 立体交差点では

およそ **300 m** 先、**大手町** を **斜め左方向** です。

まもなく、**斜め左方向** です。


- 自動音声案内する/しないの設定 → P.153

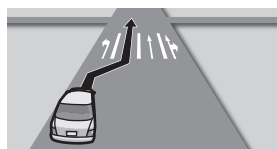

■ レーンのある道路では

この先、**左折専用レーン** があります。


- レーン警告する/しないの設定 → P.153

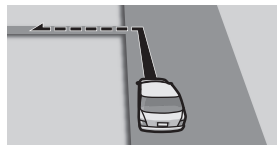

■ 狭い道に入るときは

およそ **300 m** 先、**左方向** です。
この先、狭い道に入ります。

- 自動音声案内する/しないの設定 → P.153

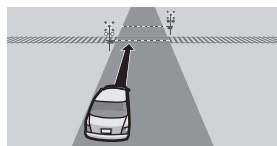

■ 踏切付近では

この先、踏切です。

- 踏切警告する/しないの設定 → P.153


カーブに近づくとき



この先、カーブがあります。

- カーブ警告する/しないの設定 → P.153

高速道路・有料道路走行中は

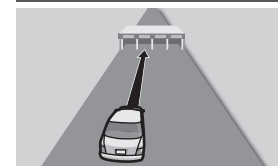

■ 料金所付近では

この先、料金所です。
料金は、700円です。

- 料金(目安)は、車両情報(P.20)に基づいて案内されます。
(料金は2012年3月現在)
- 料金案内する/しないの設定 → P.153




■ 分岐地点に近づくとき

およそ **2 km** 先、**左方向、外苑出口** です。

まもなく、**左方向** です。

- 自動音声案内する/しないの設定 → P.153

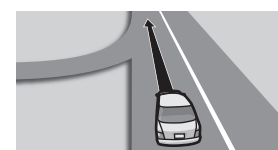

■ 合流地点に近づくとき

この先、**左から**の合流があります。

- 合流警告する/しないの設定 → P.153




■ レーンのある道路では

この先、**左側車線**が減少します。

- レーン警告する/しないの設定 → P.153

前方が渋滞していたら (VICS 渋滞・規制音声案内)

ルート上の渋滞や交通規制などのVICS情報が案内されます。(前方約10 km以内)

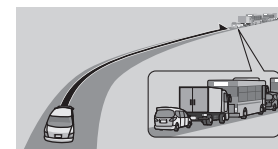


およそ **2 km** 先、**渋滞**があります。

- 再度渋滞規制音声案内を聞くには、VICSマークをタッチしてください。
- VICS 渋滞・規制音声自動発声する/しないの設定 → P.153

事故多発地点案内

事故多発地点の手前^{※1}で音声案内し、注意を促します。

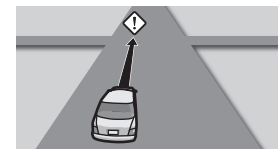


この先、事故多発地点です。
ご注意ください。

- 事故多発地点案内する/しないの設定 → P.153

※ 1 一般道路：約100 m 手前
有料道路：約200 m 手前

経由地・目的地に近づくとき

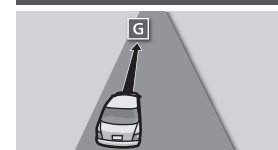

目的地周辺です。

- 経由地に到着した場合でも、「目的地周辺です。」と音声案内します。
- 自動音声案内する/しないの設定 → P.153

ルート案内中に

現在地・交差点の音声案内を聞く

ルート案内中に、**現在地**を押す



- 現在地の名称を表示して、次の分岐交差点などが案内されます。

目的地までの地図を表示する

ルートが設定されている場合に、現在地から目的地までの地図を適切な縮尺で表示します。

1 詳細 / 広域 を選ぶ

- 走行中は操作できません。

2 A→G を選ぶ



- 目的地までの地図が表示されます。

到着予想時刻表示を切り換える

経由地が設定されている場合は、目的地または各経由地までの到着予想時刻表示 / 残距離表示に切り換えることができます。

1 到着予想時刻を選ぶ



2 表示させたい目的地・経由地を選ぶ



- 選んだ地点の表示に切り換わります。

- 経由地がひとつしか設定されていない場合は、選ぶごとに目的地と経由地までの到着予想時刻表示 / 残距離表示が切り換わります。
- 探索結果画面 (P.60)・全ルート図 (P.67) から、到着予想時刻表示 / 残距離表示を切り換えられます。

ルート案内中の曜日時間規制探索




ルート上の現在地周辺の月・曜日・時間による規制を常に確認し、それを考慮したルートに変更します。

規制があっても案内することがありますので、必ず、実際の交通規制や道路標識などに従って運転してください。

- 規制区間 (常時進入禁止区間を含む) を通るルートを探した場合、ルート上に (黄色) が表示されることがあります。


ルートから外れたとき (オートリルート)

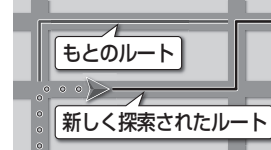

ルートを外れても、自動的に再探索します。

- 一部の細街路では、オートリルートされない場合があります。
- オートリルートする / しないの設定ができます。(P.154)

ルート案内中のVICS経路探索 (スイテルート案内)

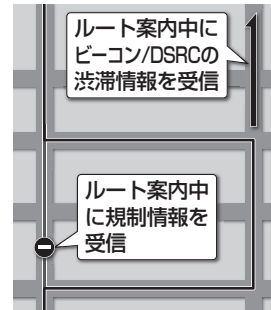

FM-VICSの規制情報 (P.49) を受信すると、規制を考慮したルートに変更します。
(FM-VICSの渋滞情報は考慮されません。)

- 別売のVICSビーコンユニットを接続すると、ビーコンの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞 / 規制の場所を避けたルートを探します。(DRGS※1)
- 別売のDSRC車載器を接続すると、DSRCの渋滞情報や規制情報をもとに、渋滞 / 規制の場所を避けたルートを探します。(DRGS※1)
- 実際の道路状況によっては、早く着くとは限りません。
- ビーコンやDSRCの渋滞情報をもとにVICS経路探索する / しないの設定ができます。(VICS/DSRC探索→P.154)

※1 DRGS: ダイナミックルートガイダンスシステム

居眠り防止案内

長時間の運転中、音声で安全運転を促します。

例: 長時間運転している場合、

長時間の運転お疲れ様です。
安全運転を心掛けましょう

- 居眠り防止案内する / しないの設定→P.153

eco運転アドバイス

エコドライブをすすめる音声案内を約1週間に一度の割合で出力します。

発進時は、おだやかにアクセルを踏んで
ゆっくりと走り出しましょう。

- eco運転アドバイスする / しないの設定→P.153

もう一度ルートを探索する(再探索)

現在地メニュー(P.38)から
再探索を選ぶ



再探索メニューを表示



探索条件を変更する

変更したい探索条件を
選ぶ

- 選んだ条件で再探索されます。
- 探索条件について→P.68

- 次の目的地・経由地、通過道路、入口/出口ICまでの区間が対象です。(他の区間の条件を変更する→P.61)

次の経由地を消去する

次の◎消去を選ぶ

- 次の経由地を消去して、再探索されます。

次の通過道路を解除する

次の◆解除を選ぶ

- 次の通過道路を消去して、再探索されます。

次の入口/出口ICを解除する

IC指定解除を選ぶ

- 次の入口/出口ICを消去して、再探索されます。

現在のルートを迂回する

周辺迂回を選ぶ

- 自転車位置から2km以内を迂回するルートが再探索されます。

- ルートによっては迂回できない場合があります。
- 迂回する距離は設定できません。

ルートを変更するときは

ルート変更を選ぶ

- ルート変更画面が表示されます。(P.61~64)

高速道路・有料道路で、 誤って一般道路の案内をされたら

有料道から探索を選ぶ

- 自転車位置を高速道路・有料道路に切り換えて、再探索されます。

一般道路で、誤って高速道路・有料道路 の案内をされたら

一般道から探索を選ぶ

- 自転車位置を一般道路に切り換えて、再探索されます。

お知らせ

- 経由地が設定されていない場合は、**次の◎消去**は表示されません。
- 経由地、指定した入口/出口IC(P.64)が通過道路より手前にある場合は、**次の◆解除**は表示されません。
- 経由地・指定した通過道路(P.63)が入口/出口ICより手前にある場合は、**IC指定解除**は表示されません。
- 一般道から探索 / 高速道から探索 は、異なる道路種別で隣接している並行な道路が対象です。

地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.82~83)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地メニュー(P.38)から
ポイント登録を選ぶ



- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外(カーソルの位置) を登録する

地点メニュー(P.38)から
ポイント登録を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 行き先メニュー(P.23)から
地点を検索する

- 検索のしかた→P.52~56

2 **地点登録**を選ぶ




- 地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー(P.23)から
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から
登録ポイントの**登録**を選ぶ

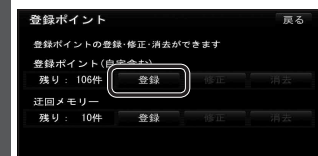

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた→P.52~56
- おでかけスポット:
おでかけスポットから検索
- 現在地**:
現在地を表示
- 地図**:
最後に表示していた地図を表示

4 **決定**を選ぶ




- 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます(P.76 手順4)

地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを修正する

- 1 設定メニュー(P.23)から
登録ポイントを選ぶ
- 2 登録ポイント画面から
登録ポイントの修正を選ぶ

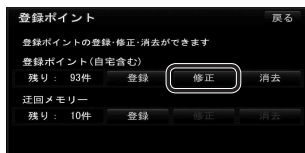


- 3 登録ポイントを選ぶ




- **種別順**: 自宅、登録ポイントの順に並べ替え
- **マーク順**: マーク(右記)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

- 4 登録ポイントの情報を修正する
(右記)

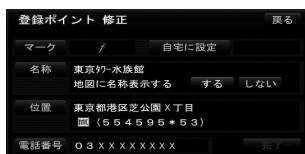

- 5 完了を選ぶ

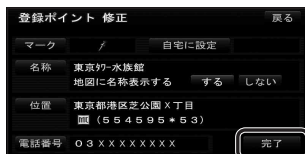

マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ
- 2 マークのリストを選ぶ
(マーク1 / マーク2 / マーク3 / 音声付き)
- 3 マークを選ぶ
音声付きを選んだ場合
 - **音確認**: 音声の確認
 - **方向付きメモリ**: 特定の方向から近づいたときのみ、音を出力
・方向を指定して、**決定**を選んでください。

お知らせ

- 音声付きからマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

名称を入力する

- 1 **名称**を選ぶ
- 2 名称を入力する
 - 全角35文字(半角70文字)まで
 - 文字入力のしかた→P.172
- 3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

- 1 **位置**を選ぶ
- 2 変更したい場所に
スクロールさせる
- 3 **決定**を選ぶ

電話番号を入力する

- 1 **電話番号**を選ぶ
- 2 電話番号を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)
 - この番号は、電話番号検索の対象となります。
- 3 **完了**を選ぶ


自宅に設定する

- 自宅→P.21、53
- 1 **自宅に設定**を選ぶ
 - 2 (すでに自宅が登録されている場合)
はいを選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。
 - 登録した自宅を呼び出すには→P.53

自宅を解除するには

- 1 **自宅解除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

登録ポイント修正画面

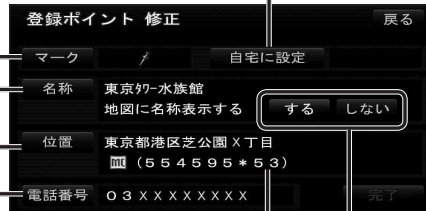

マップコード(P.56、183)

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

する/しないを選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、 情報を選ぶ



- 登録ポイント情報画面が表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)

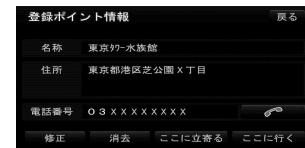

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正(P.76)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **電話をかける**(ハンズフリー接続中のみ)
・通話中の操作について→P.138

ルートが設定されていないとき

- **ここに行く**→P.57

ルートが設定されているとき

- **ここに行く**→P.57
- **ここに立寄る**→P.58

登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。
消去は十分確認のうえ行ってください。

- 1 登録ポイント画面(P.76)から
登録ポイントの消去を選ぶ

- 2 登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**: マーク(P.76)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **種別順**: ジャンルの種別ごとに並べ替え
- **全消去**: 全ての登録ポイントを消去

- 3 **はい**を選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。

迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)

迂回したいエリアや地点を登録しておく、そこを回避するルート探索ができます。
(最大10カ所まで)

- 登録された迂回エリア/地点は、地図画面上に□(黄色の枠)/■で表示されます。
- ルートが設定されている場合(ルート案内中止時を含む)は、登録後ルートを再探索します。

迂回メモリーを登録する

1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの登録を選ぶ

2 迂回メモリー登録画面から迂回したいエリアを表示させる

- 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.75)
- おでかけスポット:
おでかけスポットから検索
- 現在地: 現在地を表示
- 地図: 最後に表示していた地図を表示

3 決定を選ぶ

4 **∧/∨**でエリアを変更し、セットを選ぶ

- エリアを最小にすると、■となり、迂回地点として登録されます。
- 迂回メモリーのエリアは、最大12.8 km×12.8 kmまでです。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。

5 完了を選ぶ

迂回メモリーを消去する

1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの消去を選ぶ

2 迂回メモリーを選ぶ

- 全消去: 全ての迂回メモリーを消去

3 はいを選ぶ

この迂回メモリーを消去しますか？

はい いいえ

- 迂回メモリーが消去されます。

お知らせ

- 迂回エリア/地点の設定が「無効」(P.79)の場合、ルート探索に考慮されません。
- 下記の場合は、迂回エリア/地点を通るルートが探索されます。
 - ・迂回エリア内に自車や目的地がある。
 - ・目的地までが一本道などで、迂回エリア/地点を回避できない。
- 迂回エリア内の高速道路は、迂回対象になりません。高速道路を迂回するルートを探するには、エリアを最小(迂回地点)にして、高速道路上に設定してください。

迂回メモリー情報を修正する

1 登録ポイント画面(P.76)から迂回メモリーの修正を選ぶ

2 迂回メモリーを選ぶ

3 項目を選び、修正する

設定項目	操 作	
ルート探索に考慮させる(有効)/させない(無効)を選ぶ	有効 / 無効 を選ぶ	
名称を入力する	名称 を選ぶ	名称を入力し、完了を選ぶ ●全角35文字(半角70文字)まで ●文字入力のしかた→P.172
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する / しない を選ぶ	
場所を変更する	位置 を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、セットを選ぶ
迂回エリアを変更する	迂回エリア変更 を選ぶ	∧/∨でエリアを変更し、セットを選ぶ

4 完了を選ぶ

スマートフォン連携(おでかけナビサポート)

■ スマートフォン連携(おでかけナビサポート)とは

BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「おでかけナビサポート ここいこ♪」(無料)から検索したスポットを、本機へ送信してルートを探します。

● 適合機種など、詳しくは当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

「ここいこ♪」を利用するには

1 本機での操作

情報メニュー(P.22)から「ここいこ♪」を選ぶ

2 「ここいこ♪」手順画面(下記)に従ってアプリを準備する



● スマートフォンを本機に機器登録する
→ P.132~133

● 機器登録されたスマートフォンを本機と接続する
→ P.134「おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する」
手順 2へ

お知らせ

- アプリケーションのバージョンアップなどにより、操作方法が変更になる場合があります。
- iPhoneでおでかけナビサポートを利用する場合は、iPodまたはiPhoneをケーブルで接続しないでください。ケーブルでの接続が優先されるため、同時に使用できません。
- 「ここいこ♪」1.3.0より以前のバージョンは、本機では利用できません。最新のバージョンをダウンロードし、バージョンアップしてください。

「ここいこ♪」で検索した地点をすぐに本機に送信する

スマートフォンでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、目的地・経由地として本機に送信する

本機で地点情報を受信し、探索結果画面※1が表示されます(P.60)

「ここいこ♪」で検索した地点を日時を指定して本機に送信する

iPhone版

1 iPhoneでの操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、送信する日時を予約する

予約した日時になると、iPhoneにお知らせのメッセージが表示されます。

2 iPhoneでの操作

メッセージに従って、予約した内容の本機に送信する

探索結果画面※1が表示されます(P.60)

Android™版

1 Android端末での操作

「ここいこ♪」から、地点を検索し、送信する日時を予約する

予約した日時になると、Android端末と本機がBLUETOOTH接続されたときに自動的に予約内容が本機に送信されます。

2 本機での操作

ルート設定の確認画面が表示されたら「設定する」を選ぶ

- あとで設定する：
送信されたルートは消去されます。
(スマートフォンから手動で再度送信できます)
- このルートは不要：
送信されたルートを消去し、スマートフォン側の予約も消去されます。

探索結果画面※1が表示されます(P.60)

スマートフォン連携のルート探索について

- 現在地がルートの出発点に設定されます。
- 探索条件(P.68)「おまかせ」で探索されます。
- すでに通過した経由地がある場合、通過した経由地を解除してルートを探します。
- 本機で通過道路(P.63)、入口/出口IC指定(P.64)を設定している場合、設定を解除してルートを探します。
- 実際とは異なる道路種別で表示される場合があります。
- スマートフォンから受信した地点は、本機の目的地履歴(P.53)に保存されます。登録ポイント(P.75)には保存されません。


※1 スマートフォン連携で探索すると、が表示されます。

ご利用の流れ

1 パソコンでの操作


Google マップ™ にアクセスする

<http://maps.google.co.jp/>

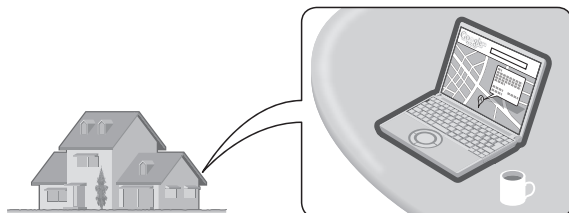

2 Google マップ™ で地点を検索する

- 検索のしかたは、Google マップ™ のサイトをご覧ください。
- 検索した地点の送信のしかたについては、当社サイト「パナソニック ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」をご覧ください。
<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

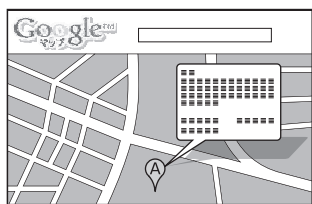

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとして「おでかけ旅ガイド」のマイリスト (Google™) に保存されます。

4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する

登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、地点情報ファイルが添付されています。(拡張子「POI」)


4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する

- ルートフォルダの直下に保存してください。(30 件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。
本機で認識できません。

5 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する

- おでかけスポット → P.55
- 登録ポイントとして本機に登録する → P.83

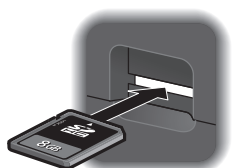


Google マップ™ から検索した施設を登録ポイントとして本機に登録する

準備

- Google マップ™ の地点データをSDメモリーカードに保存し、本機に挿入してください。(P.82)

1 設定メニュー (P.23) から SD 地点読み込み を選ぶ

2 施設を登録する

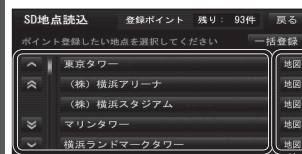

一括で登録する

一括登録 を選ぶ


- SDメモリーカード内に保存されているGoogleマップ™の地点が、全て本機に登録されます。

施設情報画面から登録する

1 登録したい地点の名称を選ぶ

- 選択した地点の施設情報画面が表示されます。

2 施設情報画面から 地点登録 を選ぶ

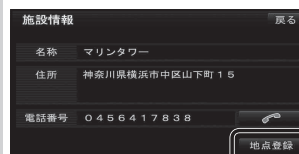

- 地点が本機に登録されます。
- : 電話をかける (ハンズフリー接続中のみ)
・通話中の操作について → P.138

地図から登録する

1 登録したい地点の地図を選ぶ

- 選択した地点の地図が表示されます。

2 地点登録 を選ぶ




- 地点が本機に登録されます。
- 情報 : 施設情報画面(左記)を表示

VICSとは


渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションに送信するシステムです。VICSはVehicle Information and Communication System (道路交通情報通信システム)の略です。

- 本機では、FM多重放送のVICS情報を受信することができます。
- 電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)が必要です。
- DSRCからのVICS情報を受信するには、別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)とDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)が必要です。

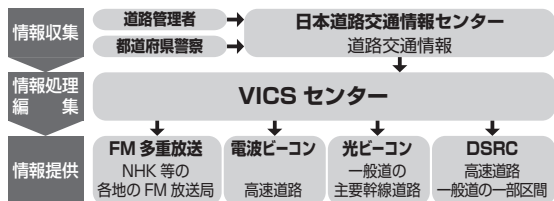


交通情報の表示について

文字表示型(レベル1)

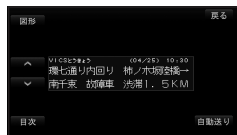

図形表示型(レベル2)

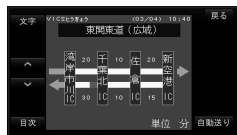

- 縮尺や表示は切り換えられません。

地図表示型(レベル3)



お知らせ

- 新しい情報が受信されないと、約30分後にVICS情報は消去されます。(DSRCの一部の情報は除く)
- GPS信号で現在時刻の情報を受信していないときは、VICS情報を受信できません。

地図表示型(レベル3)のVICS情報を受信すると

渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。



お知らせ

- 新しい情報を受信すると、情報が更新されます。
- 表示する/しないの設定 → P.46、47
- レベル3情報の見かた → P.48～49

緊急情報を受信すると

受信するとただちに表示されます。



事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



- 情報が約6秒間表示され、自動的に消去されます。

文字表示型(レベル1)・図形表示型(レベル2)のVICS情報を受信すると

FM多重では

受信しても、自動的に表示されません。

- 受信した情報を見るには → P.86

電波・光ビーコン/DSRCでは

受信すると、地図画面に、自動的に一定時間(5～30秒間)割り込み表示されます。

- 表示中の画面(拡大図表示など)によって、割り込み表示を中断したり、表示しない場合があります。

割り込み表示 電波・光ビーコン



- ・文字: 文字情報に切替
- ・図形: 図形情報に切替
- ・V: ページ切替
- ・表示消: 表示の消去
- ・割り込みの設定 → P.87

DSRC



- ・V: ページ送り
- ・表示消: 表示の消去
- ・DSRCの設定 → P.87

画像・音声情報のVICS情報を受信すると(DSRCのみ)

受信すると、地図画面に、自動的に一定時間(5～30秒間)割り込み表示されます。音声情報がある場合は、音声情報が再生されます。

- 表示中の画面(拡大図表示など)によって、割り込み表示や音声情報再生を中断したり、表示しない場合があります。

割り込み表示

高速道路上のITSスポットではドライブ中の注意を促すため、落下物情報、渋滞末尾情報、前方静止画像情報を案内します。

落下物情報



渋滞末尾情報



前方静止画像情報



- ・停止: 音声情報の停止
- ・再生: 音声情報の再生
- ・V: ページ送り
- ・表示消: 表示の消去
- ・DSRCの設定 → P.87

お知らせ


- 「自動割り込みの表示時間」(P.87)の設定に関わらず、音声情報再生中は、割り込み表示は消去されません。

VICS 情報を見る

VICS 情報を見る

FM多重の文字情報(レベル1)/
図形情報(レベル2)を見る

- 1 設定メニュー(P.23)から
VICS/DSRCを選ぶ
- 2 VICS/DSRC呼出・設定画面から
文字情報/図形情報を選ぶ
- 3 見たい情報の番号を選ぶ

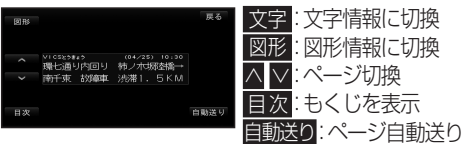

緊急情報/電波・光ビーコンの
割り込み情報を見る

VICS/DSRC呼出・設定画面(上記)から
割り込み情報を選ぶ



DSRCの割り込み情報を見る

VICS/DSRC呼出・設定画面(上記)から
DSRC 割り込み情報を選ぶ



お知らせ

- 割り込み表示されなかった情報も、上記の画面から見るができます。

VICS 情報を受信する FM放送局を選ぶ

- 1 VICS/DSRC呼出・設定画面
(左記)から**VICS選局**を選ぶ
- 2 自車位置に応じて
自動で選局する(推奨)
オートを選ぶ

手動で選局する

- 1 **マニュアル**を選ぶ
 - 2 選局し、**完了**を選ぶ
- 受信状態を表示
- 周波数を変更
自車位置のある都道府県を選ぶ

割り込みの設定をする

- 1 VICS/DSRC呼出・設定画面
(P.86)から**割り込み設定**を選ぶ
 - 2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ
- | 設定項目 | 内容 |
|------------------|--|
| 注意警戒情報
自動割込 | 「する」:
情報を受信すると、自動的
に表示される。
「しない」:
情報は自動的に表示され
ない。 |
| ビーコン文字情報
自動割込 | 「する」:
情報を受信すると、自動的
に表示される。
「しない」:
情報は自動的に表示され
ない。 |
| ビーコン図形情報
自動割込 | 「する」:
情報を受信すると、自動的
に表示される。
「しない」:
情報は自動的に表示され
ない。 |
| 自動割込みの
表示時間 | ◀ ▶で調整する
調整範囲:
5秒~10秒~30秒
(5秒ステップ) |
- [太字は、お買い上げ時の設定です]

DSRCの設定をする

- 1 VICS/DSRC呼出・設定画面
(P.86)から**DSRC設定**を選ぶ
 - 2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ
- | 設定項目 | 内容 |
|------------------------|--|
| DSRC優先情報
表示 | 「する」:
情報を受信すると、
自動的に表示される。
「しない」:
情報は自動的に表示
されない。 |
| DSRC一般情報
表示 | 「する」:
情報を受信すると、
自動的に表示される。
「しない」:
情報は自動的に表示
されない。 |
| DSRC
アップリンク
(下記) | 「する」:
本機で収集した情報を、
DSRC路側機に自動的に
送信する。
「しない」:
本機で収集した情報を、
DSRC路側機に送信し
ない。 |
- [太字は、お買い上げ時の設定です]

■ アップリンクとは

DSRC車載器に関する情報やナビゲーション
で収集した情報(走行位置情報など)をDSRC
路側機へ送信することをいいます。
送信された情報は、道路交通情報の提供など
に活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関わる
情報は収集されません。
- アップリンクについては、DSRC車載器の
説明書をご覧ください。

VICS 情報を見る

渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

■ 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

設定メニュー(P.23)から 渋滞データバンクを選ぶ



- 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。
- 渋滞データバンク表示を解除するには、**現在地**を押してください。

お知らせ

- 下記の制限があります。
向き：2D、ノースアップのみ
縮尺：1.6 kmより広域では情報は表示されません。
操作：スクロール、縮尺切り換えのみ可
- 現在時刻以前の日は設定できません。
- 渋滞データバンクを考慮したルートを探るには、渋滞データバンク探索を「する」に設定してください。(P.154)

現在時刻以降の渋滞データバンク情報を 表示させたい場合

時刻を調整する

+1時間 **+10分**
-10分 **-1時間** を選ぶ

- 選ぶごとに、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

日時を設定する

1 **日時指定**を選ぶ

2 日時を入力し、**完了**を選ぶ

- **日付修正**：年・月・日を修正
・ **日付修正**を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消去されます。
- **時刻修正**：時・分を修正
(24時間制/10分単位)
・ **時刻修正**を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消去されます。

渋滞データバンクの表示内容を変更する

1 **表示設定**を選ぶ

2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ

- 表示道路種別
全 **て**：高速道/一般道の情報を表示
[お買い上げ時の設定]
高速道のみ：高速道の情報のみ表示
一般道のみ：一般道の情報のみ表示
- 渋滞なし
す **る**：渋滞がない道路を緑色の矢印で表示
[お買い上げ時の設定]
し **ない**：渋滞がない道路の情報を表示しない