

探索結果画面から確認・設定する

探索条件を変更する

ルート変更画面(P.6)から、**探索条件を選び、探索開始**を選ぶ



- 設定した条件でルート探索されます。
- 探索条件を変更しても、同じルートになる場合があります。

探索条件について

通常はおでかけウォーク設定(P.16)の初期探索条件で設定した条件で探索されます。

- **おまかせ:**
時間や距離、道路勾配を考慮して、最も標準的なルートを探します。
- **歩き易さ:**
上り坂や上り階段などの勾配のある所をできる限り避け、エレベーターやエスカレーターの使用を優先させたルートを探します。
- **屋根あり:**
屋根がある道を優先して通るルートを探します。
- **にぎやか:**
商店街や地下街など人通りの多そうな道を優先して通るルートを探します。
- **カロリー消費:**
少し遠回りしたり、階段や上り勾配などのカロリーを消費する道を優先して通るルートを探します。

お知らせ

- 屋根ありで探索しても、屋根がある道を全く通らないルートを探する場合があります。

再探索する

探索条件を変更して再探索する

準備


- タッチキー表示をONにしてください。

1 ルート案内中に、再探索を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 探索したい条件を選ぶ

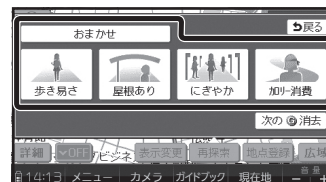

- 選んだ条件で再探索されます。

ルート案内について

分岐案内表示

歩行モード時も、次の分岐点の情報(分岐方向、階段、経由地など)がマークで表示されます。



歩行ナビ

案内ポイントマーク

歩行モード時も、分岐案内などが行われる地点にマークが表示されます。

- (赤): 分岐方向の案内がある地点
- : 階段がある地点
- : エスカレーターがある地点
- : エレベーターがある地点
- : 歩道橋がある地点
- : スロープがある地点
- : 無料渡船がある地点

オートリルート

歩行モード時も、ルートをはずれるとオートリルートを開始します。

お知らせ

- 歩行ナビ時のオートリルートする/しないの設定ができます。(P.16)

ハートフル音声

歩行モード時も、ハートフル音声が出力されます。