


バージョンアップのしかた


年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。

1 モニターを開く

- ① **TILT**を押す
- ② **DISPLAY-OPEN**をタッチする

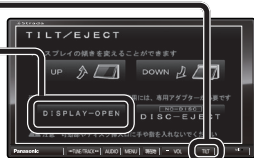

2 地図SDHCメモリーカードを取り出す

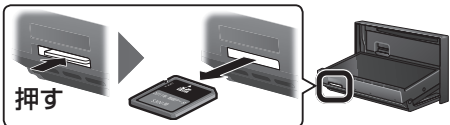

3 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。



- ナビゲーションが再起動します。オープニング画面表示後に再び再起動し、バージョンアップが完了します。

4 **TILT**を押す

- モニターが閉まります。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する

拡張ユニット情報画面から、バージョンを確認する




- 「V 12.05. **」と表示されていることを確認してください。
(*印には数字が入ります。)

DSRC 車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

ナビゲーションユニット(後面)

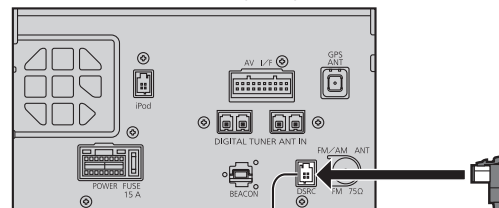

DSRC車載器接続端子(DSRC)



別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

お知らせ

- DSRC車載器をナビゲーションに接続すると、DSRC車載器側の機能が一部制限されます。
 - ・DSRC車載器の一部のボタンは操作できません。
 - ・DSRC車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、DSRC車載器から音声案内されます。
 - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

DSRCの受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のDSRCを受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

取り付け・配線を確認する

1 **MENU**を押す

- ツートップメニューが表示されます。

2 ツートップメニューから**情報/**を選ぶ



3 情報/**ここここ**メニューから**拡張ユニット**を選ぶ



4 DSRCユニットの接続を確認する



- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、DSRCの受信ができないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。