

# 探索結果画面から確認・設定する

## 探索条件を変更する

ルート変更画面 (P.6) から、**探索条件を選び**、**探索開始**を選ぶ



- 設定した条件でルート探索されます。
- 探索条件を変更しても、同じルートになる場合があります。

## 探索条件について

通常はおでかけウォーク設定 (P.16) の初期探索条件で設定した条件で探索されます。

- **おまかせ:** 時間や距離、道路勾配を考慮して、最も標準的なルートを探します。
- **歩き易さ:** 上り坂や上り階段などの勾配のある所をできる限り避け、エレベーターやエスカレーターの使用を優先させたルートを探します。
- **屋根あり:** 屋根がある道を優先して通るルートを探します。
- **にぎやか:** 商店街や地下街など人通りの多そうな道を優先して通るルートを探します。
- **カロリー消費:** 少し遠回りしたり、階段や上り勾配などのカロリーを消費する道を優先して通るルートを探します。

## お知らせ

- 屋根ありで探索しても、屋根がある道を全く通らないルートを探する場合があります。

# 再探索する

## 探索条件を変更して再探索する

### 準備


- タッチキー表示をONにしてください。

### 1 ルート案内中に、**再探索**を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

### 2 探索したい条件を選ぶ

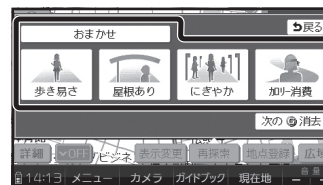


- 選んだ条件で再探索されます。

# ルート案内について

## 分岐案内表示

歩行モード時も、次の分岐点の情報 (分岐方向、階段、経由地など) がマークで表示されます。

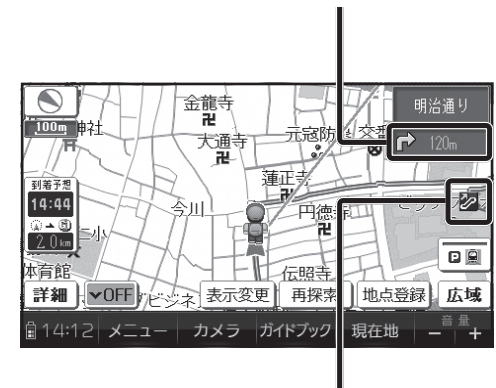

歩行ナビ

## 案内ポイントマーク

歩行モード時も、分岐案内などが行われる地点にマークが表示されます。

- (赤) : 分岐方向の案内がある地点
- : 階段がある地点
- : エスカレーターがある地点
- : エレベーターがある地点
- : 歩道橋がある地点
- : スロープがある地点
- : 無料渡船がある地点

## オートリルート

歩行モード時も、ルートをはずれるとオートリルートを開始します。

### お知らせ

- 歩行ナビ時のオートリルートする/しないの設定ができます。(P.16)

## ハートフル音声

歩行モード時も、ハートフル音声が出力されます。