

# 探索結果画面から確認・設定する

歩行モード時の探索結果画面の機能が強化されました。

## 探索結果画面について

### 探索条件/所要時間/消費カロリーのめやす

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき（目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど）は、探索条件が「徒歩用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。

### シミュレーション

歩行モードでもシミュレーションができるようになりました。

目的地までの到着予想時刻と道なりの距離が表示されます。

ルートを保存ナビゲーションにルートが保存されます。

案内開始  
ルート案内を開始します。

### ルート変更

- 経由地・目的地の編集（右記）
- 探索条件の変更（P.8）

### お知らせ

- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

## 経由地・目的地を編集する

### 追加する（5地点まで）

#### 1 探索結果画面（左記）から、**ルート変更**を選ぶ


- ルート変更画面が表示されます。
- 全ルート図から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

#### 2 **追加**を選ぶ



#### 3 施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ

#### 4 追加する区間の**設定**を選ぶ

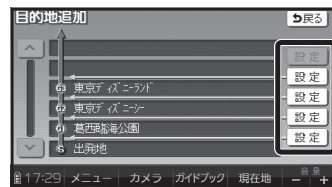

- 経由地・目的地が追加されます。

#### 5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

### 消去する

#### 1 ルート変更画面（P.6）から、**消去**を選ぶ



#### 2 （経由地がある場合のみ）**経由地・目的地**を選ぶ

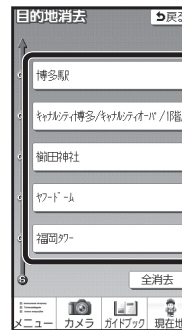

- **全消去**：ルートが消去されます。

#### 3 **はい**を選ぶ

- 選択した経由地・目的地が消去され、ルートを再探索します。

### お知らせ


- メインメニューから**目的地を消す**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。

### 並び替える

#### 1 ルート変更画面（P.6）から、**並び替え**を選ぶ



#### 2 並び替える順に**タッチ**する

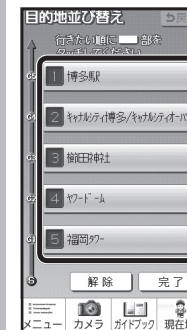

- **解除**：並び替えを1地点ずつ解除

#### 3 **完了**を選ぶ

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、自動的に選んだ順番に並びが替わります。

#### 4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。