

バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。

CNLS710D CNLS810D CN-R300D/WD
CN-S300D/WD CN-S310D/WD
CN-R500D/D-D/D1/D1-D/WD/WD-D/WD1/WD1-D

1 モニターを開く

- ① **TILT**を押す
- ② **DISPLAY-OPEN**をタッチする




2 地図SDHCメモリーカードを取り出す




3 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。
CN-LS710D・CN-S310D/WD・CN-R300D/WD
CN-R500D/D-D/D1/D1-D/WD/WD-D/WD1/WD1-D

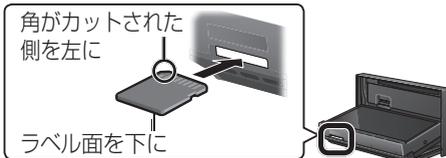

CN-LS810D・CN-S300D/WD

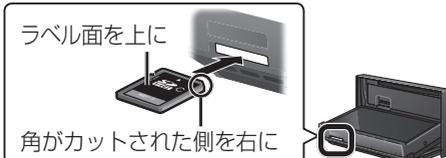

- ナビゲーションが再起動します。
オープニング画面表示後に再び再起動し、
バージョンアップが完了します。

4 **TILT**を押す

- モニターが閉まります。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する

1 **MENU**→**情報/**または**情報**→**拡張ユニット**を選ぶ

2 バージョンを確認する

- 「V 14.05. * *」と表示されていることを確認してください。(* 印には数字が入ります。)



CN-Z500D CN-ZU500XA

1 車のエンジンを切る


2 ナビゲーションユニットのパネルを取り外す



■ 取り外しにくいときは

- 手指の脂や汗を取り除いてください。
- すべり止め付きの手袋をご使用ください。

3 地図SDHCメモリーカードを取り出す

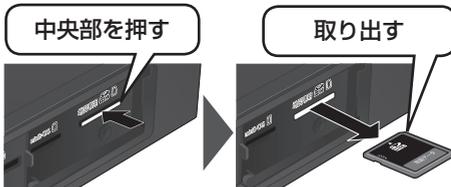

4 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。



5 ナビゲーションユニットのパネルを取り付ける

6 車のエンジンをかける


- ナビゲーションが起動し、バージョンアップが完了します。

DSRC 車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

CNLS710D CNLS810D CN-R300D/WD
CN-S300D/WD CN-S310D/WD
CN-R500D/D-D/D1/D1-D/WD/WD-D/WD1/WD1-D

ナビゲーションユニット(後面)

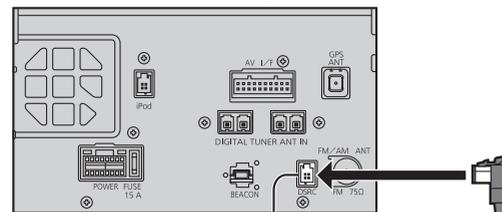


DSRC車載器接続端子(DSRC)



CN-Z500D/CN-ZU500XA



ナビゲーションユニット(後面)



DSRC車載器接続端子(DSRC)

お知らせ

- DSRC車載器をナビゲーションに接続すると、DSRC車載器側の機能が一部制限されます。
 - ・DSRC車載器の一部のボタンは操作できません。
 - ・DSRC車載器からの音声案内は行いません。
- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、DSRC車載器から音声案内されます。
 - ・ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
 - ・ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

取り付け・配線を確認する

1 **MENU**を押す

- ツートップメニューが表示されます。
- CN-Z500D :メインメニューが表示されます。
- CN-ZU500XA:ナビメニューが表示されます。

2 **情報/**または**情報**を選ぶ



- **情報/**ここいこメニューまたは**情報**メニューが表示されます。

3 **拡張ユニット**を選ぶ



4 DSRCユニットの接続を確認する



- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

DSRCの受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のDSRCを受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、DSRCの受信ができないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。