

バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。

LS710 LS810 R300 R500
S300 S310


- 1 モニターを開く
① [TILT]を押す
② DISPLAY-OPEN をタッチする



- 2 地図SDHCメモリーカードを取り出す
押す



- 3 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する
● カチッと音がするまで差し込んでください。
LS710 R300 R500 S310

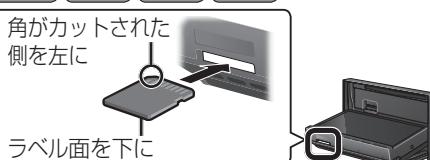

LS810 S300



- ナビゲーションが再起動します。
オープニング画面表示後に再び再起動し、
バージョンアップが完了します。

4 [TILT]を押す

- モニターが閉まります。

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する

1 MENU→情報/□または情報→拡張ユニットを選ぶ

バージョンを確認する

- 「V 15.05. * *」と表示されていることを確認してください。（*印には数字が入ります。）

Z500 ZU500 ZU510

車のエンジンを切る

- 1 ナビゲーションユニットのパネルを取り外す
● 図の部分(※)を親指の腹で
しっかりと押さえながら、矢印の方向にスライドさせる。

■取り外しにくいときは

- 手指の脂や汗を取り除いてください。

- すべり止め付きの手袋をご使用ください。

地図SDHCメモリーカードを取り出す

- 中央部を押す 取り出す

年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

- 角がカットされた側を右に
ラベル面を上に

ナビゲーションユニットのパネルを取り付ける

車のエンジンをかける


- ナビゲーションが起動し、バージョンアップ
が完了します。

DSRC車載器と接続する

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

S300

ナビゲーションユニット(後面)

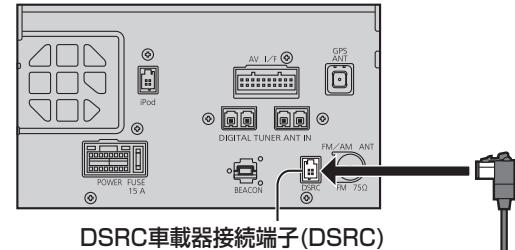

DSRC車載器接続端子(DSRC)




Z500 ZU500

別売 DSRC車載器 (CY-DSR110D)

別売 DSRC車載器・カーナビゲーション接続コード(CA-DC10D)

ナビゲーションユニット(後面)

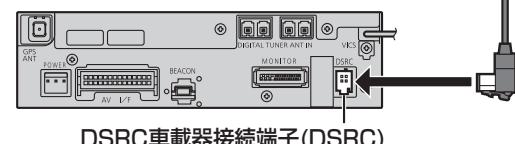

DSRC車載器接続端子(DSRC)

お知らせ

- DSRC車載器をナビゲーションに接続すると、DSRC車載器側の機能が一部制限されます。

- ・ DSRC車載器の一部のボタンは操作できません。
・ DSRC車載器からの音声案内は行いません。

- ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、下記のようなときは、DSRC車載器から音声案内されます。

- ・ ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき
- ・ ETCカードを入れたままエンジンを切った(ACCをOFFにした)とき

取り付け・配線を確認する

1

[MENU]を押す

- ツートップメニュー*が表示されます。

* Z500 : メインメニュー

ZU500 : ナビメニュー

2

情報/□または情報を選ぶ



3

情報/□ここいこ♪を選ぶ



4

DSRCユニットの接続を確認する

拡張ユニット情報



- 「DSRCユニット」がON表示になっていることを確認してください。

DSRCの受信について

下記のような状況では、受信できない場合や、誤って受信してしまう場合があります。

- 大型車と並走
- 高速高架道路の下(高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路のDSRCを受信してしまう場合があります。)
- 雪などの悪天候
- フロントガラスの汚れ

お知らせ

- 赤外線反射ガラスまたは電波不透過ガラス装着車両では、DSRCの受信ができないことがあります。取り付けの際は販売店にご相談ください。