

探索結果画面から確認・設定する

歩行モード時の探索結果画面の機能が強化されました。

探索結果画面について

探索条件/所要時間/消費カロリーのめやす

- 歩行者向けのルートが探索できなかったとき（目的地までの直線距離が約10 km以上のときなど）は、探索条件が「徒歩用参考ルート」となり、車用の道路で探索した歩行用の参考ルートが表示される場合があります。

シミュレーション

歩行モードでもシミュレーションができるようになりました。

目的地までの到着予想時刻と道なりの距離が表示されます。

ルートを保存ナビゲーションにルートが保存されます。

案内開始
ルート案内を開始します。

ルート変更

- 経由地・目的地の編集（右記）
- 探索条件の変更（P.8）

お知らせ

- カロリー消費の算出には、パナソニック独自の技術を使用しています。

経由地・目的地を編集する

追加する（5地点まで）

1 探索結果画面（左記）から、**ルート変更**を選ぶ

- ルート変更画面が表示されます。
- 全ルート図から**ルート変更**を選んでも、ルート変更画面を表示できます。

2 **追加**を選ぶ



3 施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ

4 追加する区間の**設定**を選ぶ



- 経由地・目的地が追加されます。

5 **探索開始**を選ぶ


- ルート探索を開始します。

消去する

1 ルート変更画面（P.6）から、**消去**を選ぶ



2 （経由地がある場合のみ）**経由地・目的地**を選ぶ

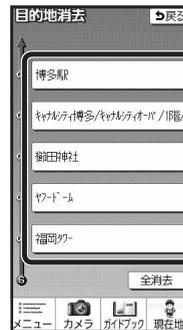

- **全消去**：ルートが消去されます。

3 **はい**を選ぶ

- 選択した経由地・目的地が消去され、ルートを再探索します。

お知らせ

- メインメニューから**目的地を消す**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。

並び替える

1 ルート変更画面（P.6）から、**並び替え**を選ぶ



2 並び替える順に**タッチ**する



- **解除**：並び替えを1地点ずつ解除

3 **完了**を選ぶ

- 並び替えを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、自動的に選んだ順番に並びが替わります。

4 **探索開始**を選ぶ

- ルート探索を開始します。

探索結果画面から確認・設定する

探索条件を変更する

ルート変更画面 (P.6) から、**探索条件を選び**、**探索開始**を選ぶ



- 設定した条件でルート探索されます。
- 探索条件を変更しても、同じルートになる場合があります。

探索条件について

通常はおでかけウォーク設定 (P.16) の初期探索条件で設定した条件で探索されます。

- **おまかせ:** 時間や距離、道路勾配を考慮して、最も標準的なルートを探します。
- **歩き易さ:** 上り坂や上り階段などの勾配のある所をできる限り避け、エレベーターやエスカレーターの使用を優先させたルートを探します。
- **屋根あり:** 屋根がある道を優先して通るルートを探します。
- **にぎやか:** 商店街や地下街など人通りの多そうな道を優先して通るルートを探します。
- **カロリー消費:** 少し遠回りしたり、階段や上り勾配などのカロリーを消費する道を優先して通るルートを探します。

お知らせ

- 屋根ありで探索しても、屋根がある道を全く通らないルートを探する場合があります。

再探索する

探索条件を変更して再探索する

準備

- タッチキー表示をONにしてください。

1 ルート案内中に、**再探索**を選ぶ



- 再探索メニューが表示されます。

2 探索したい条件を選ぶ




- 選んだ条件で再探索されます。

ルート案内について

分岐案内表示

歩行モード時も、次の分岐点の情報 (分岐方向、階段、経由地など) がマークで表示されます。

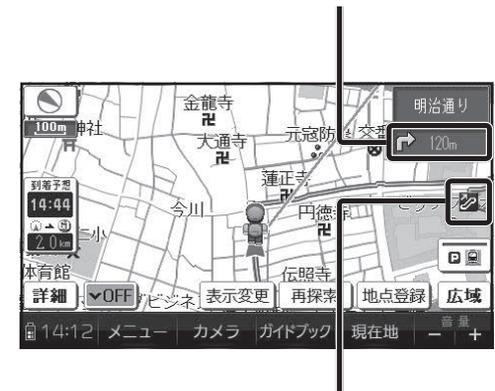

歩行ナビ

案内ポイントマーク

歩行モード時も、分岐案内などが行われる地点にマークが表示されます。

- (赤) : 分岐方向の案内がある地点
- : 階段がある地点
- : エスカレーターがある地点
- : エレベーターがある地点
- : 歩道橋がある地点
- : スロープがある地点
- : 無料渡船がある地点

オートリルート

歩行モード時も、ルートをはずれるとオートリルートを開始します。

お知らせ

- 歩行ナビ時のオートリルートする/しないの設定ができます。(P.16)


ハートフル音声

歩行モード時も、ハートフル音声が出力されます。

ルート案内について

ルート音声案内

歩行モード時も、ルート音声案内されます。

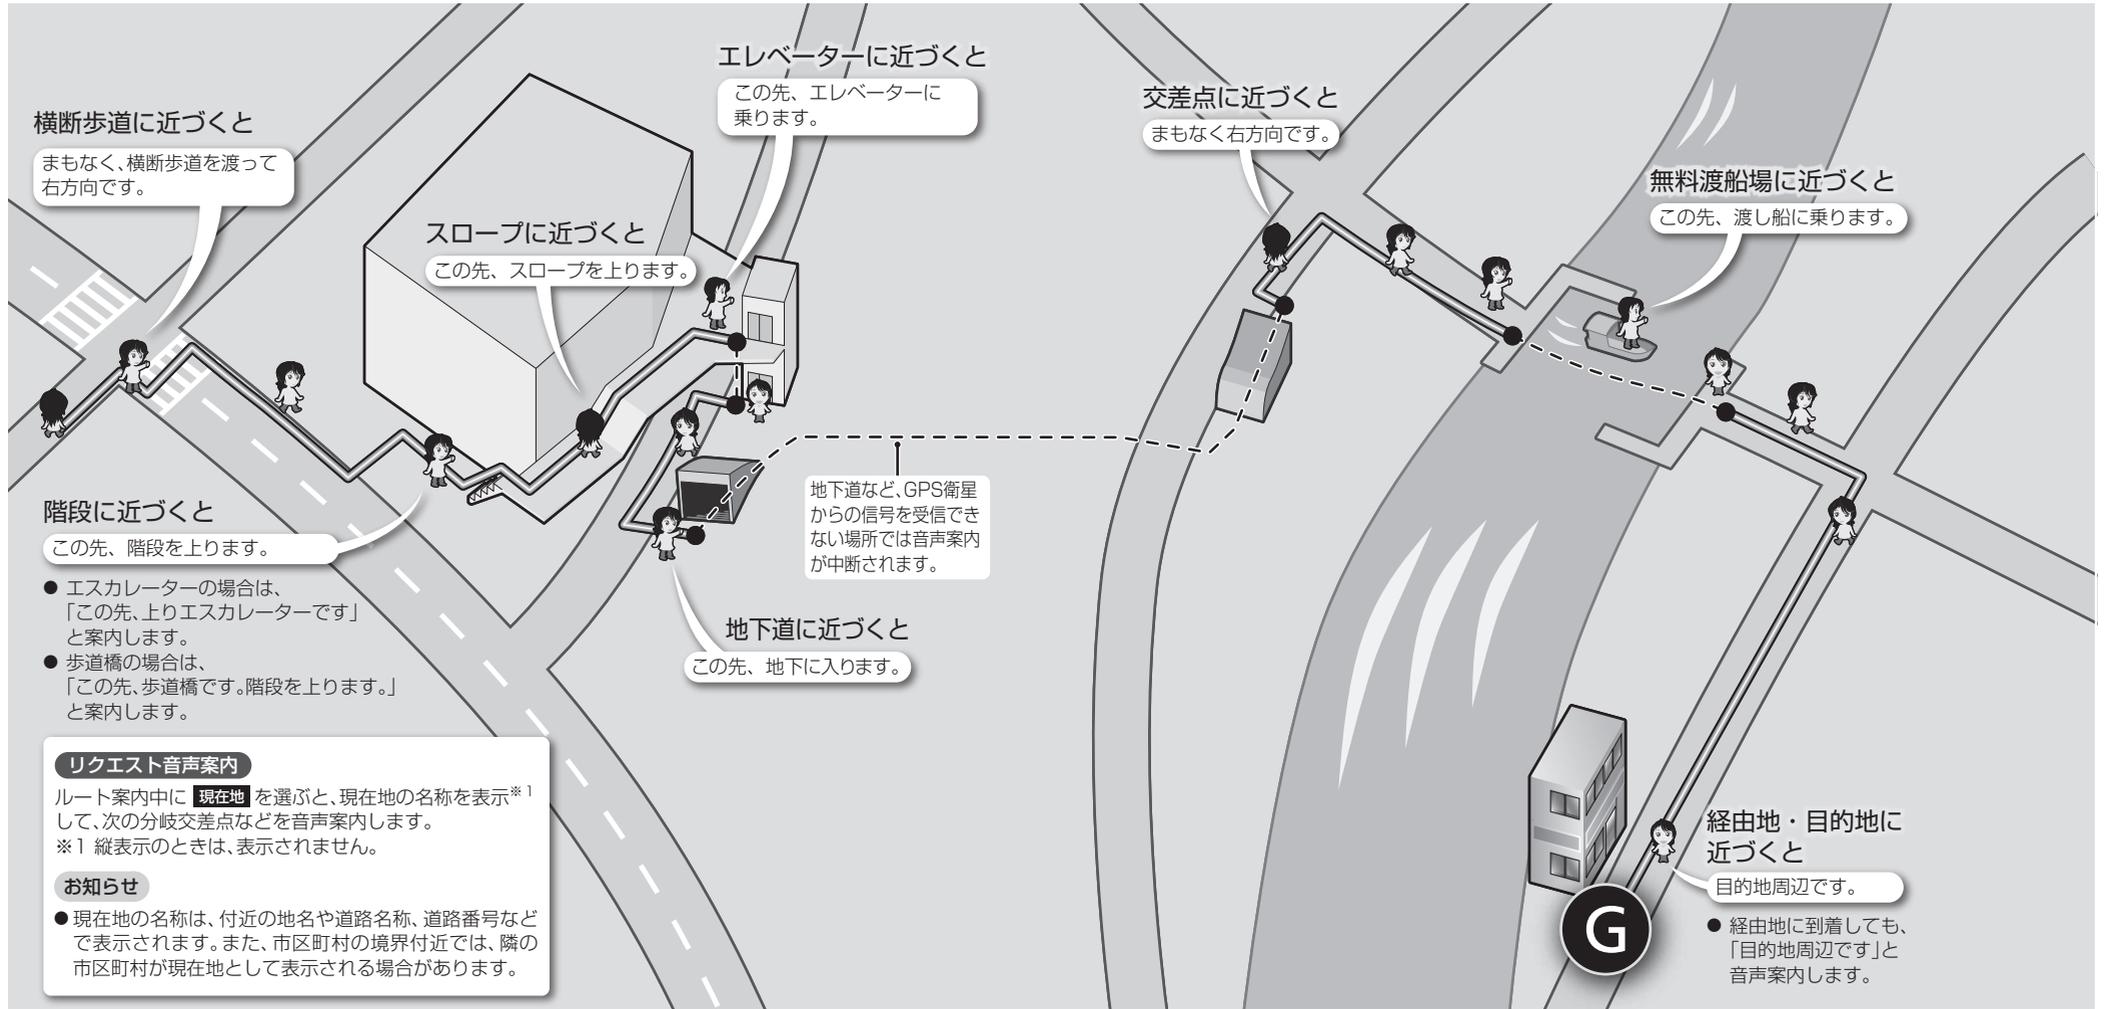

音声方向案内

曲がる方向を8方向で案内します。



- 分岐方向をわかりやすくするために、案内のしかたが変わる場合があります。
例: Y字に分岐して、緩く右に曲がる場合、「直進方向」または「左方向」と案内します。



案内ルートの表示について

- 屋根がある道を通るルートは、他のルートとは色が異なります。
- 地下道を通るルートは、点線で表示されます。
- 無料渡船を利用するルートは、他のルート色にある縁どりがありません。

旅先でガイドブックを利用する (寄り道コンシェルジュ)

新機能「寄り道コンシェルジュ」

旅先の知らない場所でも本機がおすすめの施設を自動的に案内してくれます。「気づかなかった隠れた名店を思いがけず発見できるかも」など、旅の楽しみがさらに広がります。

おすすめの施設を表示する (おまかせ案内)

ガイドブックに収録されているおすすめの施設を現在地から近い順に3件まで自動で表示します。旅の途中で、寄り道したくなるようなおすすめの施設を確認できます。

準備 ● おまかせ案内 (P.13) を「する」にしてください。

周辺におすすめの施設がある場合、現在地画面に自動で表示されます




おすすめの施設のマーク (☆☆) 地図モード画面でも表示されます。
● カーソルを合わせると施設の写真と名称を表示

- お知らせ**
- おすすめの施設が2件以上ある場合、約5秒ごとに施設情報が切り替わります。
 - 表示させる施設のジャンルを指定できます。→P.13
 - おすすめの施設を表示したあと、約200 m以上移動していない場合、施設は更新されません。
 - 車モード時は、表示されません。
 - 現在地付近にない施設が表示されることがありますが、GPS受信後約1分間で施設が更新されます。(お買い上げ時は現在の位置と異なる施設が表示される場合があります。)
 - SDメモリーカードにダウンロードしたガイドブックが保存されているときは、ワンセグ録画を開始すると、おまかせ案内が中断されます。

寄り道コンシェルジュの施設詳細画面

おまかせ案内で表示された施設の写真 (左記) または施設概要表示の写真 (P.13) にタッチすると表示されます。縦表示で写真をタッチすると縦向き、横表示で写真をタッチすると横向きで表示されます。

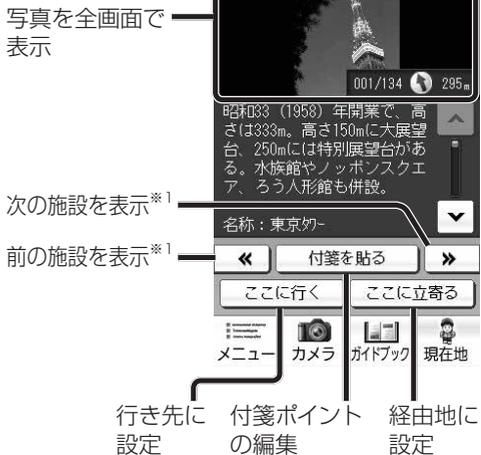

※1 施設概要表示 (P.13) をタッチして施設詳細画面を表示させた場合のみ

おまかせ案内の検索条件を設定する

準備

- 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 現在地画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



2 おまかせ案内を選ぶ



3 条件を設定する



- おまかせ案内**
- **する:** おまかせ案内する
 - **しない:** おまかせ案内しない

- 検索範囲**
- **調整範囲** 200m~500m~800m (100 mステップ)

- 案内ジャンル**
- ジャンルを選ぶ
- 複数選択できます。
 - おまかせ案内 (上記) が「する」の場合のみ指定できます。

(太字はお買い上げ時の設定)

4 完了を選ぶ



おすすめの施設をジャンルで探す

「周辺スポット検索」が「寄り道コンシェルジュ」から行うように変更されました。

準備

- 地図画面を縦表示に切り換え、タッチキー表示をOFFにしてください。(横表示では「寄り道コンシェルジュ」は表示されません。)

1 地図画面から、寄り道コンシェルジュを選ぶ



- 現在地またはカーソル位置を含む県が収録されたガイドブックが表示されます。

2 ガイドブックから分類を選ぶ



- 地図画面上に施設の概要が表示されます。



施設概要表示

旅行プランを立てる

- 自宅を出発地にして旅行プランを立てる際の操作性が向上しました。
- 経由地の設定・ルート保存の手順が一部変更になりました。

1 ガイドブックメニューから、**旅行プランを立てる**を選ぶ

2 **次へ**を選ぶ

3 出発地を選ぶ



現在地を出発地にする
付箋ポイントを出発地にする
自宅を出発地にする
他の方法で出発地を指定する

4 付箋ポイントから**目的地を選び(5つまで)**、**決定**を選ぶ

(目的地を2カ所以上選んだ場合のみ)
立ち寄り順に目的地をタッチし、**決定**を選ぶ



- 再度タッチすると、解除されます。

6 探索結果画面で**旅行プランを確認し**、**ルート保存**を選ぶ

- ルートがSDメモリーカードに保存されます。
- ルートを保存せず案内を開始するには、**案内開始**を選んでください。

ガイドブックについて


- 地図microSDHCカードに収録されたガイドブックは、消去できません。

CN-SG500D/L

- ナビゲーションをお買い上げ時にガイドブックSDHCメモリーカードに収録されていたガイドブックデータは使用できません。フォーマットして通常のSDHCメモリーカードとしてご使用いただけます。年度更新版地図microSDHCカードに同データを収録しました。
- ガイドブックSDHCメモリーカードにプリンストールされていたガイドブックを使って登録された付箋ポイントは消去されます。

ダウンロード購入されたガイドブックデータについて

- ガイドブックをダウンロードするには、専用ソフト「ダウンロード工房」(無料)が必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/navi/)
- ダウンロード購入されたガイドブックデータは、ナビゲーションに付属のガイドブックSDHCメモリーカード、または市販のSDメモリーカードに、下記の階層で保存されます。

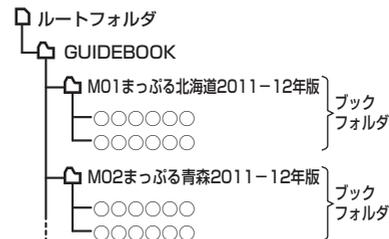

- ガイドブックデータは、パソコンを使って、ブックフォルダ単位でコピー・消去できます。

お知らせ

- ダウンロードされたガイドブックデータが保存されたSDメモリーカードを、本機に挿入したままワンセグ録画を開始すると、ガイドブックが利用できなくなります。
- 付箋を貼ったガイドブックデータを消去すると、登録した付箋ポイントが利用できなくなります。ガイドブックデータをバックアップしている場合は、SDメモリーカードに保存すると、付箋ポイントが再度利用できるようになります。

カメラで街並みの情報を見る(街並みスコープ)

- ルート案内中は、ルート案内が表示されるようになりました。
- 距離の調整範囲(遠く/近く)が6段階になりました。

ルート案内中の街並みスコープ

街並みの映像を確認しながら、歩行用ナビゲーションとして使用できます。

方角

電子コンパスの情報をもとに、方角を表示します。

- 方角が正しく表示されないときは、**</>**で調整してください。

分岐案内表示

次の分岐点の情報(分岐方向、階段、経由地など)をマークで表示します。

GPS受信中に表示

目的地・経由地マーク

残距離表示と到着予想時刻

目的地までの距離と到着予想時刻を表示します。

進行方向表示

進む方向を表示します。

- ルートからはずれた場合、表示されません。



ランドマーク

施設名・地形名

ガイドブック

カメラ

利用に応じた設定に変える

歩行ナビ時のルート探索・案内の設定(おでかけウォーク設定)

歩行モード時のルート探索・案内について、詳細に設定ができるようになりました。

1 設定メニューから、**ナビ設定**を選ぶ

2 おでかけウォーク設定の、**変更する**を選ぶ

3 各項目を設定する

(太字はお買い上げ時の設定です。)

項目	設定内容	設定内容
歩行速度 (到着予想時刻計算用)	歩行モード時の、到着予想時刻を算出するための平均歩行速度を設定する。	< > で平均速度を設定する ● 1 km/h ~ 4 km/h ~ 20 km/h
案内音声	ルート音声案内する/しないを設定する。	● する ルート音声案内される。 ● しない ルート音声案内されない。 ● 効果音 ルート音声案内されず、効果音のみ出力される。
初期探索条件	通常使用するルート探索の条件を設定する。	● おまかせ ● 屋根あり ● 歩き易さ ● カロリー消費 ● にぎやか ・探索条件の内容について→P.8
オートリルート	オートリルートする/しないを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。	● する ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ● しない ルートからはずれても、自動的に再探索しない。

4 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 手順3で**初期状態**を選ぶと、おでかけウォーク設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

「自動デモ起動」設定

自動デモ起動設定が下記のように変更されました。

自動デモ起動(販売店用)

- **する**: 販売店用のナビゲーションのモードになります。通常のナビゲーション機能が動作しません。
- **しない**: 通常のナビゲーション機能が動作します。(初期設定)こちらに設定してください。

お知らせ

- この設定は販売店用の機能のため、使用しません。「しない」に設定してください。

ランドマークセレクト

ランドマーク表示切換タッチキーに、選択されたランドマークワンタッチセレクトジャンル(旧ランドマーク走行中呼出ジャンル)のアイコンが2つまで表示されるようになりました。



「省電力モード時の自動電源OFF」設定

初期設定が「**する**」(省電力モードで約5分間何も操作しなければ自動的に電源がOFFになります)になりました。

システムの初期化

システムの初期化をすると、下記の情報も消去されるようになりました。

- 付箋
- ガイドブックの並替えの情報(新着・最近使用・回数)

初期化により消去されたデータはもとに戻せません。

初期化は十分確認のうえ行ってください。

用語の変更について

機能・サービスなどについての用語が、下記のとおり変更になりました。

旧	新
ビジュアルシティマップ	地図強調表示
ランドマーク走行中呼出ジャンル	ランドマークワンタッチセレクトジャンル
拡大解除	拡大表示解除
走行軌跡	歩行/走行軌跡
CLUB Strada	パナソニック ナビcafe
おでかけストラダ	おでかけ旅ガイド