


バージョンアップのしかた

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。
- バージョンアップは約60分かかります。
- AUDIOモードを終了してから作業を開始してください。

1 TILT を押す。

：TILT / EJECT 画面が表示されます。

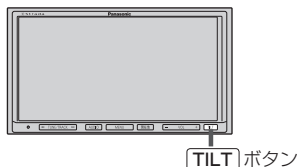

2 DISPLAY - OPEN をタッチする。

：モニターが開きます。




3 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する。

※年度更新版地図SDHCメモリーカードはラベル面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込んでください。


※挿入すると、自動的にモニターが閉じます。

年度更新版地図SDHCメモリーカード

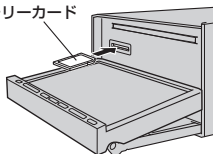


4 MENU をタッチし、設定 をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

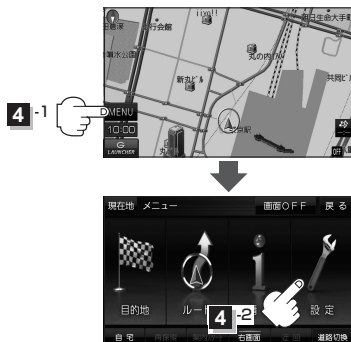

5 次へ> をタッチし、地図更新 をタッチする。

：バージョンアップのメッセージが表示されます。

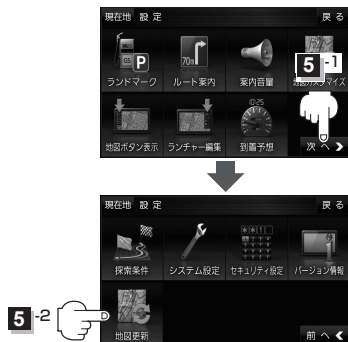

6 はい をタッチする。

：アプリケーションのバージョンアップを開始します。

※アプリケーションのバージョンアップは約3分で終了します。

※バージョンアップ中、再起動を複数回繰り返す場合がありますが故障ではありません。

お願い

バージョンアップ中は車のキースイッチをOFFにしたり、モニターを開けて年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出したりしないでください。

ナビゲーション本体が故障しますので、絶対にしないでください。