

## おでかけウォークとは

車を降りて、徒歩で目的地まで行く際に使用できます。車では通れない場所にいても、現在地を表示できます。

- 十分に充電してからご使用ください。

**歩きながら操作をしたり、画面を注視しないでください。**

## おでかけウォーク時のナビゲーションの持ちかた

GPSアンテナに指がかからないように、なるべく垂直に持つ。

GPSアンテナ(内蔵)



ストラップ(市販品)を取り付け、手首にかける。  
(落下防止のため)

## おでかけウォーク使用時の留意点

- ヘディングアップ時は、進行方向以外の向きを上にして表示される場合がありますが、しばらく歩くと、正しい向きで表示されます。
- 建物の中やトンネル、地下駐車場など、GPSを受信しにくい場所では、正しい現在地が表示されない場合があります。
- ルートが設定された状態でおでかけウォークを起動しても、そのルートは消去されません。
- おでかけウォーク時にルートを探索すると、車載時に設定されていたルートは消去されます。
- 経由地に到着しても目的地方向直線が次の経由地/目的地に切り換わらない場合は、再探索メニューから**次の○消去**を選んで、手動で消してください。
- おでかけウォーク時に車載用スタンドに取り付けると、車載用のナビゲーションに切り替わります。再度スタンドから取りはずして電源を入れると、おでかけウォークに切り替わります。
- 車載用スタンドに取り付けた状態では、おでかけウォークの起動/終了の切り替えはできません。
- おでかけウォークでは次のことができません。
  - ・拡大図・案内図の表示
  - ・VICS情報の表示
  - ・シミュレーション
  - ・マップマッチング
  - ・オートリルート

## おでかけウォークを起動する

- 1 ナビゲーションを車載用スタンドから取りはずす

- 2 メインメニューを表示させ、**おでかけウォーク**を選ぶ



- おでかけウォークが起動し、現在地画面が表示されます。

## おでかけウォークを終了する


おでかけウォーク起動中に、メインメニューから**おでかけウォーク**を選ぶ



- おでかけウォークが終了し、現在地画面が表示されます。

## 目的地方向直線で、目的地の方向を確認しながら進んでください。

- 目的地は車両用のものです。  
施設の駐車場など、歩行で向かうには適さない場所が案内される場合があります。

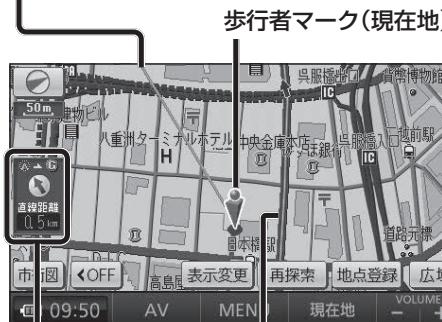

### 目的地の方向と直線距離

- ルートは車両用のものです。  
歩行者が通行できない道路や、遠回りになるルートが含まれる場合があります。
- ルート音声案内はされません。